MOTOROLA

Motorola D1110-serie

Digitales Schnurlos-Telefo mit Anrufbeantworter

Warnung

Verwenden Sie nur wiederaufladbare Batterien. Laden Sie das Mobilteil mindestens 24 Stunden vor der Verwendung.

Willkommen...

DE

zu Ihrem neuen Motorola D1111 Digital Schnurlos-Telefon!

- Basisstation zur freien Wandmontage - alle Mobilteile kabellos für eine problemlose Aufstellung innerhalb der Reichweite.
- 1.6” Farbanzeige.
- Telefonbuch für 100 Namen und Telefonnummern.
- Kopieren von Telefonbucheinträgen zwischen Mobilteilen.
- Uhranzeige als Bildschirmschoner.
- Anrufbeantworter mit 12 Minuten digitaler Aufzeichnungszeit.
- Senden und Empfangen von SMS.[1]
- Die Anzeige zeigt den aktuellen Anrufer an und Sie können die letzten 30 Anrufer in einer Anrufliste abrufen.[2]
- Registrieren von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basis und Registrierung jedes Mobilteils an bis zu 4 Basisstationen.
- Führen von internen Anrufen, Umleiten externer Anrufe, Dreierkonferenzen von zwei internen Anrufern und einem externen Anrufer.

[1] Sie müssen den Dienst Anruferanzeige bei Ihrem Telefonanbieter aktiviert haben, damit SMS Nachrichten funktionieren und Sie dürfen Ihre Telefonnummer nicht unterdrücken. Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen. Manche Leitungen anderen Telefonanbieter sind evtl. nicht mit dem SMS-Service kompatibel.

[2] Sie müssen den Dienst Anruferanzeige oder Anklopfen Ihres Netzbetreibers aktiviert haben, damit diese Funktionen funktionieren. Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nicht dafür geeignet ist, Notfallanrufe bei Stromausfällen zu tätigen. Für Notfälle sollten alternative Telefonmöglichkeiten bestehen.

Dieses Benutzerhandbuch bietet Ihnen alle Informationen, um Ihr Telefon am besten nutzen zu können.

Bevor Sie Ihren ersten Anruf tätigen können, müssen Sie Ihr Telefon einrichten. Folgen Sie einfach den Anweisungen unter ‘Zu Beginn’ auf den nächsten Seiten.

WICHTIG

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.

Dieses Gerät íst nicht dafür geeignet, Notfallanrufe bei Stromausfällen zu tätigen. Für Notfälle sollten alternative Telefonmöglichkeiten bestehen.

Haben Sie alles?

- D1111 Mobilteil
- D1111 Basisstation
- Kurzanleitung
- 2 x wiederaufladbare AAA NiMH Batterien
- Stromadapter für die Basisstation
- Telefonkabel
- Schrauben und Dübel für die Wandhalterung

Wenn Sie ein D1111 Multipack erworben haben, finden Sie zusätzlich folgende Artikel:

- D1111 Mobilteil & Ladestation
- 2 x wiederaufladbare AAA NiMH Batterien
- Stromadapter für die Ladestation

1. **Zu Beginn 4**
   Standort 4
   Einrichtung 4
   Anschließen der großen Basis 4
   Anschließen des Mobilteils und der Ladestation (Nur Multi-Mobilteil-Packung) 4
   Einrichtung Ihres D1111 5
   Datum und Uhrzeit manuell einstellen 5
2. **Ihr Telefon kennenlernen 5**
   Überblick über Ihr Mobilteil 5
   Mobilteilanzeige 6
   Anzeigesymbole 6
   Überblick über die Basis 6
   Navigation in den Menüs 7
   Menükarte 8
   Zeichentabelle 9
3. **Verwendung des Telefons 9**
   Ein-/Ausschalten des Mobilteils 9
   Anruf tätigen 9
   Vorbereitendes Wählen 9
   Anruf beenden 9
   Eingehender Anruf 9
   Einstellen der Hörermuschel-/ Hörerlautstärke 9
   Stummschalten 9
   Anderes Mobilteil anrufen 10
   Anruf weiterleiten 10
   3-Wege Konferenz 10
   Freisprechanruf tätigen 10
   Anruf im Freisprechmodus annehmen 10
   Wahlwiederholung aus der Wahlwiederholungsliste 10
   Speichern einer Nummer der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch 10
   Löschen einer Wahlwiederholungsnummer/Löschen aller Wahlwiederholungsnummern 10
   Sperren der Tastatur 10
   Paging/Mobilteil finden 10
   Name und Nummer speichern 11
   Öffnen Sie das Telefonbuch während eines Anrufs. 11
   Eintrag ansehen 11
   Eintrag wählen 11
   Name und Nummer ändern 11
   Klingelton bearbeiten 11
   Eintrag löschen 11
   Gesamtes Telefonbuch löschen 11
   Eintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren 11
   Kopieren des gesamten Telefonsbuchs auf ein anderes Mobilteil 12
   Speicherstatus 12
4. **Mobilteil-Einstellungen 12**
   Mobilteil-Klingelton 12
   Mobilteil-Klingellautstärke 12
   Gesprächslautstärke 12
   Mobilname 12
   Anzeigesprache 12
   Hintergrundbild 12
   Menüfarbe 13
   Bildschirmschoner 13
   Lichtverzögerung 13
   Anzeigekontrast 13
   Auto-Talk 13
   Tastentöne 13
   Nebenstellen-Vorwahl 13
5. **Basis-Einstellungen 14**
   Basis-Klingelton 14
   Basis-Klingellautstärke 14
   Wählmodus 14
   Klingelpriorität 14
   R-Tasten-Modus 14
   Erstes Klingeln 14
   System-PIN 14
   Wiederherstellen der Standardeinstellungen 14
   Standardeinstellungen 15
   ECO Modus 15
6. **Zeit & Alarm 15**
   Datum & Uhrzeit 15
   Alarm einstellen 15
   Alarm ein/aus 15
   Alarmklingeln ausschalten 16
   Zeitformat 16
7. **Erinnerungsfunktion 16**
   Neues Ereignis hinzufügen 16
   Alarm ausschalten 16
   Details anzeigen 16
   Ereignisse bearbeiten 16
   Ereignisse als SMS versenden 17
   Ereignis löschen 17
   Alle Ereignisse löschen 17
8. **Anruflisten 17**
   Anruferanzeige 17
   Anruflisten 17
   Hinweis neue Anrufe 17
   Neue entgangene Anrufe anzeigen 17
   Anzeigen und Wählen aus einer Anrufliste 17
   Nummer der Anrufliste in das Telefonbuch kopieren 17
   Textnachricht an eine Nummer der Anrufliste senden 18
   Eintrag löschen 18
   Alle Einträge löschen 18
9. **Rückfrage 18**
10. **Voicemail 18**
11. **Raumüberwachung 19**
    Raumüberwachung ein- & ausschalten 19
    Lautstärkestufe einstellen 19
    Gewählte Rufnummer einstellen 19
12. **Anrufbeantworter 19**
    Basis-Steuertasten 19
    Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters 20
    Antwortverzögerung 20
    Nachrichtenhinweiston ein-/ ausschalten 20
    Anzeigehinweis 20
    Eigene Ansage aufzeichnen 20
    Eingabeaufforderung(en) bzw. Sprache des Ansagetextes einstellen/ändern 20
    Ihre Ansage überprüfen oder löschen 21
    Ansagemodus auswählen 21
    Memo aufzeichnen 21
    Anruffilterung 21
    Nachrichtenwiedergabe 21
    Alle alten Nachrichten löschen 21
    Ein-/Ausschalten des Fernzugriffs 22
    Ändern der Fernzugriff-PIN 22
    Ein-/Ausschalten Ihres Anrufbeantworters per Fernzugriff 22
    Nachrichten abhören 22
13. **SMS 23**
    SMS-Dienst aktivieren 23
    SMS senden 23
    Standardtext-Eingabe 23
    SMS empfangen und lesen 23
    Neue Nachricht lesen 23
    SMS im Eingang Lesen, Weiterleiten, Löschen, Anzeigen und Speichern 24
    SMS aus Entwürfe ändern oder senden 24
    SMS aus Ausgang weiterleiten oder löschen 24
    Vorlagen bearbeiten 24
    SMS löschen 24
    Nummern von Servicezentren hinzufügen oder ändern 24
    Sendezentrale einstellen 25
    Nachrichtenhinweiston 25
    Nachrichtengröße einstellen 25
    Benutzermailbox hinzufügen 25
    Mailboxnachrichten öffnen und lesen 25
    Benutzermailbox bearbeiten 25
    Benutzermailbox löschen 26
    Gemeinsame Mailbox-Subadressen einrichten 26
14. **Verwendung weiterer Mobilteile 26**
    Zusätzliches Mobilteil registrieren 26
    Basis auswählen 26
    Mobilteil deregistrieren 26
15. **Hilfe 27**
16. **Allgemeine Informationen 28**
    Sicherheitshinweise, elektromagnetische Interferenz/ Kompatibilität 28
    Reinigung/Pflege des Geräts 28
    Umwelthinweise 28
    Recycling und Entsorgung 28
    Garantieinformationen 29
    R&TTE 29
    Konformitätserklärung 29
    Anschluss an Nebenstellenanlagen 29
    Wählpause einfügen 29
    R-Funktion(en) 29
17. **Wandmontage 30**

1. Zu Beginn

WARNUNG
Stellen Sie Ihr D1111 nicht in einem Badezimmer oder anderen feuchten Bereichen auf.

Standort

Sie müssen Ihre D1111 Basis im Bereich von 2 Meter von einer Steckdose und dem Telefonanschluss aufstellen, damit die Kabellängen ausreichen.

Achten Sie darauf, dass es mindestens 1 Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt ist, um Störungen zu vermeiden. Ihr D1111 funktioniert mit Hilfe von Funksignalen, die zwischen Mobilteil und Basis übertragen werden. Die Signalstärke hängt davon ab, wo Sie die Basis aufstellen. Wenn Sie diese möglichst hoch anbringen, haben Sie das beste Signal.

Informationen zur Wandmontage Ihrer D1111 Basis finden Sie unter “Wandmontage” auf Seite 30.

MOBILTEILREICHWEITE
Das D1111 hat eine Reichweite von 300 Metern im Außenbereich bei freier Sichtlinie zwischen Basis und Mobilteil. Hindernisse zwischen Basis und Mobilteil verringern die Reichweite spürbar. Wenn Sie die Basis im Innenbereich und das Mobilteil drinnen oder draußen verwenden, liegt die normale Reichweite bei bis zu 50 Metern. Dicke Steinwände können die Reichweite stark beeinträchtigen.

SIGNALSTÄRKE
Befinden Sie sich in Funktionsreichweite der Basisstation, blinkt das folgende Symbol auf dem Display des Mobilteils. Befinden Sie sich außerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation, wird Ihnen Suche... *auf dem Display angezeigt und das Symbol blinkt auf, um Sie darauf hinzuweisen. Befindet sich das Mobilteil während eines Gesprächs langsam außer Funktionsreichweite, werden Sie darauf durch einen entsprechenden Warnton hingewiesen.*

Wenn Sie ein Gespräch führen und sich außerhalb der Funktionsreichweite befinden, wird die Verbindung getrennt. Bewegen Sie sich dann wieder auf die Basisstation zu, wird das Mobilteil die Verbindung zur Basisstation automatisch wiederherstellen.

Einrichtung

WICHTIG
Die Basisstation muss immer am Stromnetz angeschlossen sein. Verbinden Sie das Telefonkabel erst mit der Anschlussdose, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist. Verwenden Sie nur die mit dem Produkt gelieferten Strom- und Telefonkabel.

WELCHER STROMADAPTER?
Der Netzadapter mit einem hellen Stecker ist für den Anschluss an die Basiseinheit vorgesehen, der Netzadapter mit einem roten Stecker muss an die Ladeeinheit angeschlossen werden.

Anschließen der großen Basis

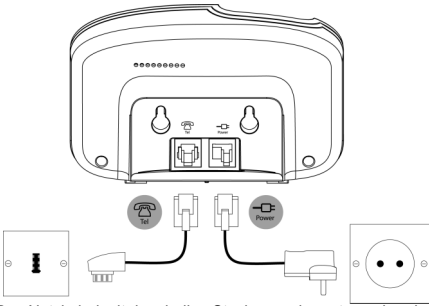

Das Netzkabel mit dem hellen Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse an der Unterseite der Basisstation anschließen. Das andere Ende des Kabels dann in die entsprechende Anschlussdose (Stromversorgung) stecken. Basisstation einschalten.

Anschließen des Mobilteils und der Ladestation (Nur Multi-Mobilteil-Packung)

Wenn Sie ein Multipack erworben haben, muss dieser Vorgang für alle Mobilteile und Ladestationen durchgeführt werden:

1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse an der Unterseite der Ladestation anschließen.

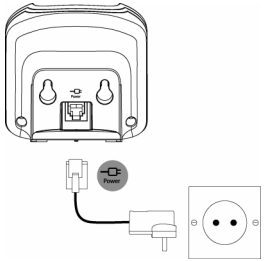

2. Legen Sie die 2 mitgelieferten AAA NiMH Batterien in das Mobilteil ein. Schieben Sie dann die Batteriefachabdeckung wieder an ihren Platz.
3. Stellen Sie das Mobilteil für mindestens 24 Stunden auf die Ladestation. Wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist, zeigt das Symbol den vollen Ladezustand an.
4. Nach 24 Stunden Erstaufladezeit Telefonkabel von der Basisstation in die entsprechende Anschlussdose (Telefonanschluss) stecken.

ACHTUNG!
Bitte nur Akkus mit dem Gerät verwenden. Bei Einsetzen von Batterien wird Falsche Batterie! *angezeigt und der Ladevorgang wird abgebrochen. Bitte dann Akkus in das Gerät einsetzen.*

WARNUNG NIEDRIGER LADEZUSTAND
Weist das Symbol ein rotes Element auf, weist Sie dies darauf hin, dass Sie das Mobilteil aufladen müssen, bevor Sie es wieder weiterverwenden können.

Während des Ladevorgangs läuft das Symbol auf der Anzeige.

BATTERIELEISTUNG

Unter idealen Bedingungen bieten vollständig aufgeladene Batterien eine Sprechzeit von 10 Stunden und eine Standbydauer von 100 Stunden mit einer einzigen Ladung.

Beachten Sie, dass neue Batterien ihre volle Kapazität erst erreichen, nachdem Sie einige Tage normal verwendet wurden.

Um Ihre Batterien im bestmöglichen Zustand zu halten, lassen Sie das Mobilteil immer ein paar Stunden von der Station getrennt.

Wenn Sie Batterien mindestens einmal pro Woche komplett entladen werden, halten diese länger.

Die Ladekapazität von wiederaufladbaren Batterien verringert sich mit der Zeit durch natürliche Abnutzung, was zu einer geringeren Sprech-/Standbyzeit des Mobilteils führt. Eventuell müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Nachdem Sie Ihr Mobilteil zum ersten Mal aufgeladen haben, liegt die folgende Ladezeit bei ca. 6-8 Stunden pro Tag. Die Batterien und das Mobilteil können während des Ladevorgangs warm werden. Dies ist vollkommen normal.

Einrichtung Ihres D1111

Willkommensbildschirm

1. Der Willkommensbildschirm erscheint kurz, anschließend wird eine Länderliste angezeigt.
2. Blättern Sie mit ▲ *oder* ▼ zu Ihrem Land (Netzbetreiber) und drücken Sie Wählen.
   Das Mobilteil und die Basis starten neu, um die richtigen Einstellungen zu laden. Anschließend wird der Standby-Bildschirm angezeigt und Ihr Telefon kann verwendet werden.

Sie können auch Anrufe annehmen und tätigen, ohne zuerst Ihr Land und Ihren Netzbetreiber auszuwählen, jedoch erscheint der Willkommensbildschirm immer wieder, bis Sie die Ländereinstellungen Ihres Telefons konfiguriert haben.

Datum und Uhrzeit

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben, werden Datum und Uhrzeit für alle Mobilteile automatisch eingestellt, wenn Sie Ihren ersten Anruf annehmen.

Das Datum und die Uhrzeit werden bei jeder auf dem Anrufbeantworter eingehenden Nachricht aufgezeichnet.

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige nicht haben, können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Zeit & Alarm und drücken Sie dann Wählen.
2. Datum & Uhrzeit ist hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Geben Sie das Datum im Format TT/MM/JJ ein, z.B. 01 09 08 für den 1.September 2008. Geben Sie die Uhrzeit im 12 oder 24 Stunden Zeitformat ein. Drücken Sie Sichern. Informationen zum Ändern des Zeitformats finden Sie auf Seite 16.
4. Drücken Sie ⌐ oder Zurück, bis Sie wieder im Standby-Modus sind.

Ihr D1111 kann nun verwendet werden.

2. Ihr Telefon kennenlernen

Überblick über Ihr Mobilteil

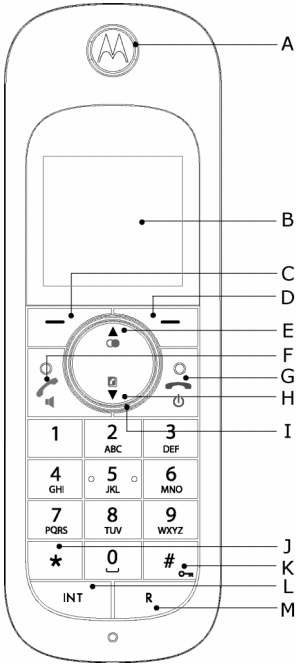

A Hörermuschel

B Anzeige

Siehe Seite 6 für eine Übersicht der Anzeigesymbole.

C Optionstaste (links)

Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu öffnen.
Drücken Sie die Taste, um auf dem Bildschirm angezeigt Optionen auszuwählen.

D Optionstaste (rechts)
Drücken Sie diese Taste im Standby, um das Telefonbuchmenü zu öffnen, Seite 10.
Drücken Sie die Taste, um auf dem Bildschirm angezeigt Optionen auszuwählen.

E Wahlwiederholung/Auf
Drücken Sie diese Taste im Standby, um durch die Wahlwiederholungsliste zu blättern, Seite 10.
Drücken Sie die Taste im Sprechmodus, um die Lautstärke anzupassen.
Drücken Sie die Taste im Menümodus, um durch die Optionen zu blättern.
Drücken und halten Sie die Taste bei der Speicherung eines Eintrags im Telefonbuch, um eine Pause einzufügen, Seite 29.

F Sprechen / Freisprechen
Drücken Sie diese Taste im Standby, um Anrufe anzunehmen und zu tätigen, Seite 9.
Drücken Sie die Taste im Sprechmodus, um Freisprechen ein- und auszuschalten, Seite 10.

G Auflegen/Strom ein/aus
Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beenden, Seite 9.
Drücken Sie die Taste im Menümodus, um zum Standby zurückzukehren.
Drücken und halten Sie die Taste im Standby, um das Mobilteil auszuschalten. Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um das Mobilteil wieder einzuschalten.

H Telefonbuch/Ab
Drücken Sie diese Taste im Standby, um durch die Namenliste zu blättern, Seite 11.
Drücken Sie die Taste im Sprechmodus, um die Lautstärke anzupassen.
Drücken Sie die Taste im Menümodus, um durch die Optionen zu blättern.

I Navigationsleuchtring
Signalisiert Funktionsbereitschaft des Geräts. Blinken weist auf neue Ereignisse wie z. B. verpasste Anrufe hin.

J *
Drücken und halten Sie diese Taste, um zwischen Tonwahl und Impulswahl umzuschalten, Seite 14.

K #/Sperre
Drücken und halten Sie diese Taste, um die Tastatur zu sperren, Seite 10.
Zum Entsperren wählen Sie Entsp. und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

L Int (Intercom)
Wird für interne Anrufe verwendet, Seite 27.

M R (Recall)
Wird für Telefonanlagen/Nebenstellen verwendet.

Mobilteilanzeige

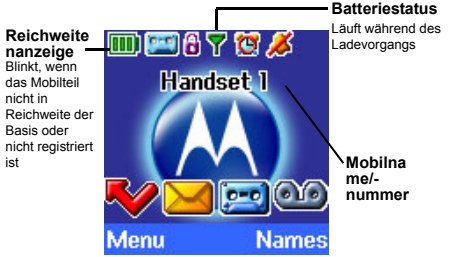

Anzeigesymbole

Zeigt im Standbymodus an, dass das Mobilteil in Reichweite der Basis ist.
Blinkt, wenn Sie außerhalb der Reichweite sind.

Wird angezeigt, wenn der ECO Modus eingeschaltet ist.

Die Klingellautstärke des Mobilteils ist ausgeschaltet.

Wird während des Freisprechmodus angezeigt.

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

Ein Alarm ist eingestellt.

Die Tastatur ist gesperrt.

Sie haben Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.

Sie haben SMS Nachrichten.*

Sie haben Voicemail-Nachrichten.*

Sie haben entgangene Anrufe.*

Der ungefähre Ladestand der Batterie wird wie folgt angezeigt:

Die Batterie ist vollständig geladen.

Die Batterie ist teilweise geladen.

Der Batterieladestand ist niedrig.

Die Batterie ist fast vollständig entladen (rot).

** Für diese Funktion müssen Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben. Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen.*

HINWEIS
Wenn der Speicher für TAM-, SMS- oder Voicemail-Nachrichten voll ist, erscheint eine weiße Linie unterhalb des entsprechenden Erinnerungssymbols.

Überblick über die Basis

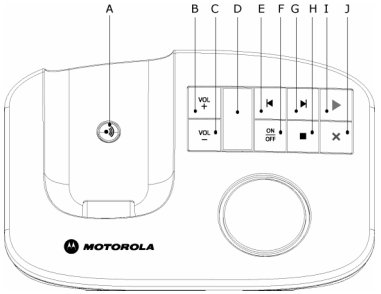

A Paging Taste
Drücken Sie diese Taste im Standby, um das/die Mobilteil/e klingeln zu lassen, Seite 10.
Drücken und halten Sie die Taste, um in den Registrierungsmodus zur Registrierung von Mobilteilen zu gelangen, Seite 26.
B Lautstärke +
C Lautstärke -

D LED Anzeige
Zeigt an, ob der Anrufbeantworter ein- oder ausgeschaltet ist und wie viele Nachrichten Sie haben.

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist	Zeigt die Anzahl der Nachrichten an
Wenn der Speicher voll und der Anrufbeantworter eingeschaltet ist	Wechsel zwischen "F" und der Nachrichtenanzahl
Während des Fernzugriffs auf den Anrufbeantworter	Anzeige "A"
Während der Aufzeichnung von Ansagen und Memo	Anzeige "r"
Während der Lautstärkeeinstellung	Anzeige "0" - "9" oder "H" für höchste Lautstärke
Wenn der Anrufbeantwortet ausgeschaltet ist ohne Aktivität	Anzeige "-"
Beim Starten	Wechsel zwischen "C" und der Nachrichtenanzahl, wenn keine Zeit eingestellt wurde

E Vorherige Nachricht/Erneut wiedergeben
F Anrufbeantworter ein/aus
G Nächste Nachricht
H Stop
I Abhören/Pause
J Löschen

Weitere Informationen zu diesen Steuertasten finden Sie auf Seite 19

Navigation in den Menüs

Ihr D1111 hat ein einfach zu verwendendes Menüsystem.

Jedes Menü hat eine Liste von Optionen, die Sie auf der Menübersicht auf der folgenden Seite sehen können.

Wenn das Mobilteil eingeschaltet und im Standby ist:

1. Drücken Sie Menü, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie dann ▲ oder ▼ oder die Tasten, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern.
3. Drücken Sie die Optionstaste Wählen, um eine Menüoption auszuwählen oder die Optionstaste Zurück, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
   Um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren, drücken Sie Zurück.
   Um das Menü zu beenden und in den Standbymodus zurückzukehren, drücken Sie .

Wenn 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, schaltet das Mobilteil automatisch in den Standby zurück.

Menükarte

SMS	Anrufbeantworter	Anruflisten	Organizer	Zeit & Alarm	Einstellungen	Registrierung	Extra	Namen	Drücken von Namen während eines Anrufs:
SMS schreiben	Abhören	Entgang. Anrufe	Wenn es bereits ein Ereignis gibt, werden die folgenden Optionen angezeigt.	Datum & Uhrzeit	**Mobilteil einst.**	Mobilt. registr.	Raumüber-wachung	Aus dem Menü im Standby:	Die Telefonbuchliste wird angezeigt.
Eingang	Alle abhören	Angenomm. Anrufe	Ereignis hinzuf.*	Alarm	Klingelton	Basis auswählen		Nachschlagen	Wählen Sie OPTION:
Entwürfe	Ansage ein/aus	Gewählte Nr.	Details anzeigen	Zeitformat	Klingellautst.	Deregistrieren		Eintrag hinzuf.	*Eintrag hinzuf.*
Ausgang	Memo aufzeichnen	Anrufe löschen	Ereignis ändern		Gesprächslautst.			Telefonbuch kop.	*Details anzeigen*
Vorlagen	Ansage		Als Text senden		Mobilname			Wählcodes	*Eintrag ändern*
Nachr. löschen	Nachr. löschen		Ereign. löschen		Sprache			Speicherstatus	*Eintrag löschen*
SMS-Einstell.	Ansageeinstell.		Alle Ereign. lö.		Hintergrundbild			Telefonb. lösch.	
Servicezentren	*Sprache*				Menüfarbe			Drücken Sie ▼ im Standby:	
Mailbox-Nummer	*Antwortmodus*				Bildsch.schoner			Die Telefonbuchliste wird angezeigt	
Nachrichtengröße	*Antwortverzöger.*				Lichtverzögerung			Wählen Sie OPTION:	
Nachrichthinweis	*Nachrichthinweis*				Anzeigekontrast			*Details anzeigen*	
Benutzer	*Fernzugriff*				Auto-Talk			*Nachricht senden*	
					Tastentöne			*Eintrag ändern*	
					Nebenst.-Vorw.			*Eintrag kopieren*	
					Basis einstellen			*Klingelton*	
					Klingelton			*Eintrag löschen*	
					Klingellautst.				
					Wählmodus				
					Klingelpriorität				
					R-Tasten-Modus				
					Erstes Klingeln				
					System-PIN				
					Alles rücksetzen				
					ECO Modus				

*Wenn es bereits ein Ereignis in der Liste gibt, wird "Ereignis" angezeigt. Andernfalls wird "Ereignis hinzuf." angezeigt.

Zeichentabelle

Taste	Art	Zugewiesene Zeichen und Symbole
1	K/G*	. , - ? ! ¡ ¿ ' @ : ; / 1
2 abc	K	a b c 2 ä æ å à ç
	G	A B C 2 Ä Æ Å Ç
3 def	K	d e f 3 è é
	G	D E F 3 É
4 ghi	K	g h i 4 ì
	G	G H I 4
5 jkl	K	j k l 5
	G	J K L 5
6 mno	K	m n o 6 ö ø ò ñ
	G	M N O 6 Ö Ø Ñ
7 pqrs	K	p q r s 7 ß
	G	P Q R S 7
8 tuv	K	t u v 8 ù ü
	G	T U V 8 Ü
9 wxyz	K	w x y z 9
	G	W X Y Z 9
0	K/G	␣ 0
*	K/G	ruft die Symboltabelle auf
# ⇆	K/G	zum Umschalten zwischen Abc, abc, ABC kurz drücken und 123 Modus

*K = Kleinbuchstaben
G = Großbuchstaben

Ist als Displaysprache “Türkçe” (Türkisch) ausgewählt und eingestellt – ist die Zeichensatzbelegung wie folgt:

Taste	Art	Zugewiesene Zeichen und Symbole
1	K/G*	. , - ? ! ' @ : ; / 1
2 abc	K	a b c 2 â ç
	G	A B C 2 Â Ç
3 def	K	d e f 3
	G	D E F 3
4 ghi	K	g h i 4 ğ ı
	G	G H I 4 Ğ İ
5 jkl	K	j k l 5
	G	J K L 5
6 mno	K	m n o 6 ö
	G	M N O 6 Ö
7 pqrs	K	p q r s 7 ş
	G	P Q R S 7 Ş
8 tuv	K	t u v 8 ü û
	G	T U V 8 Ü Û
9 wxyz	K	w x y z 9
	G	W X Y Z 9
0	K/G	␣ 0
*	K/G	uft die Symboltabelle auf
# ⇆	K/G	Taste kurz drücken zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben

*K = Kleinbuchstaben
G = Großbuchstaben

3. Verwendung des Telefons

ANRUFDAUER

Ihr Mobilteil zeigt automatisch die Dauer aller externen Anrufe an. Auf dem Display des Mobilteils wird Ihnen (im abgehobenen Zustand) die Verbindungsdauer wahrend und nach dem Gesprach kurz angezeigt.

Ein-/Ausschalten des Mobilteils

1. Drücken und halten Sie ⏻ im Standby, um das Mobilteil auszuschalten. Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, drücken Sie ⏻, um es wieder einzuschalten.

Anruf tätigen

1. Drücken Sie ✆.
2. Wenn Sie den Wählton hören, wählen Sie die Nummer.

Vorbereitendes Wählen

1. Wählen Sie zuerst die Nummer. Wenn Sie einen Fehler machen, drücken Sie Löschen, um die letzte Ziffer zu löschen.
2. Drücken Sie ✆, um zu wählen.

Wenn die gewählte Nummer einem Eintrag im Telefonbuch entspricht, wird der Name angezeigt.

Anruf beenden

1. Drücken Sie ⏻.

Eingehender Anruf

Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, klingelt das Telefon. Die Anzeige zeigt Externer Anruf an und die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, falls die Nummer einem im Telefonbuch gespeicherten Eintrag entspricht.

1. Drücken Sie ✆, um den Anruf anzunehmen.

Einstellen der Hörermuschel-/ Hörerlautstärke

1. Drücken Sie während eines Anrufs ▲ oder ▼, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Die Anzeige zeigt die Stufe an.

Stummschalten

Während eines Anrufs können sich mit einer Person in Ihrer Nähe sprechen, ohne dass der Anrufer Sie hört.

1. Drücken Sie während eines Anrufs Stumm. Die Anzeige zeigt Stumm ein an und Ihr Anrufer kann Sie nicht mehr hören.
2. Drücken Sie Aus, um wieder mit Ihrem Anrufer zu sprechen.

Interne Anrufe

Anderes Mobilteil anrufen

Wenn mehr als ein Mobilteil an der Basis registriert sind, können Sie interne Anrufe zwischen zwei Mobilteilen tätigen.

1. Drücken Sie INT gefolgt von der Nummer (1-5) des Mobilteils, das Sie anrufen wollen.
2. Drücken Sie OK, um zu wählen.

Wenn ein interner Anruf eingeht, zeigt die Anzeige Interner Anruf Mobilteil X *(wobei X das anrufende Mobilteil ist) und die Mobilteilnummer an.*

Anruf weiterleiten

Sie können einen externen Anruf an ein anderes an der Basis registriertes Mobilteil weiterleiten.

Während Ihres Anrufs:

1. Drücken Sie INT gefolgt von der gewünschten Mobilteilnummer (1-5).
2. Drücken Sie OK zum Wählen oder Ende, um die Anrufanfrage abzubrechen und zum Anrufer zurückzukehren.
3. Wenn das andere Mobilteil den Anruf annimmt, können Sie den Anrufer ankündigen.
4. Drücken Sie , um die Weiterleitung abzuschließen oder INT, um zwischen den beiden Anrufen hin und her zu schalten.

Wenn das andere Mobilteil den Anruf nicht annimmt, drücken Sie Ende*, um zu Ihrem ursprünglichen Anruf zurückzukehren.*

3-Wege Konferenz

Sie können eine 3-Wege Konferenz zwischen 2 internen Anrufern und 1 externen Anrufer abhalten.

Während eines Anrufs mit einem externen Anrufer:

1. Drücken Sie INT gefolgt von der gewünschten Mobilteilnummer (1-5).
2. Drücken Sie OK, um zu wählen.
3. Wenn das andere Mobilteil den Anruf annimmt, können Sie den Anrufer ankündigen.
4. Drücken Sie Verbind., um die Konferenz zu beginnen. Die Anzeige zeigt Konferenz an.
5. Drücken Sie , um aufzulegen.

Freisprechen

Mit der Freisprechfunktion können Sie mit Ihrem Anrufer sprechen, ohne das Mobilteil halten zu müssen. Außerdem können andere Personen im Raum, Ihrem Gespräch über den Lautsprecher zuzuhören.

Freisprechanruf tätigen

1. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie dann .
2. Drücken Sie erneut . Das Symbol wird angezeigt und Sie hören Ihren Anruf über den Lautsprecher des Mobilteils.
3. Drücken Sie , um den Anruf zwischen der Hörmuschel und dem Lautsprecher umzuschalten.
4. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Drücken Sie während eines Freisprechanrufs oder , um die Lautstärke zu ändern.

Anruf im Freisprechmodus annehmen

Drücken Sie, wenn das Telefon klingelt, zweimal , um das Gespräch im Freisprechmodus anzunehmen.

Wahlwiederholung

Die letzten 20 gewählten Telefonnummern werden in einer Wahlwiederholungsliste gespeichert. Sie können jede dieser Nummern auswählen, um diese erneut zu wählen, zu löschen oder in das Telefonbuch zu kopieren.

Wahlwiederholungsnummer können bis zu 32 Ziffern lang sein.

Wahlwiederholung aus der Wahlwiederholungsliste

1. Drücken Sie und die letzte von Ihnen gewählte Nummer wird angezeigt.
2. Drücken Sie oder , um zu der von Ihnen gewünschten Nummer umzuschalten.
3. Drücken Sie , um zu wählen.

Speichern einer Nummer der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch

Unter “Nummer der Anrufliste in das Telefonbuch kopieren” auf Seite 17 finden Sie Anweisungen und Informationen zur Auswahl der Option Gewählte Nr..

Löschen einer Wahlwiederholungsnummer/Löschen aller Wahlwiederholungsnummern

Unter “Löschen einer Wahlwiederholungsnummer/Löschen aller Wahlwiederholungsnummern” auf Seite 10 finden Sie Anweisungen und Informationen zur Auswahl der Option Gewählte Nr..

Sperren der Tastatur

Sie können die Tastatur sperren, damit sie nicht versehentlich verwendet werden kann, wenn das Mobilteil herumgetragen wird.

WICHTIG

Wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie trotzdem eingehende Anrufe annehmen und das Mobilteil dann normal bedienen. Wenn der Anruf beendet ist, schaltet sich die Tastatursperre wieder ein.

1. Drücken und halten Sie . wird angezeigt. Zum Entsperren der Tastatur:
2. Drücken Sie Entsp.. Die Anzeige zeigt Zum Entsperren Taste # drücken an.
3. Drücken Sie .

Paging/Mobilteil finden

Sie können einem Mobilteilbenutzer benachrichtigen, dass er/sie gebraucht wird, oder ein fehlendes Mobilteil auffinden.

Paging Rufe können von einem Mobilteil nicht angenommen werden.

1. Drücken Sie an der Basis. Alle an der Basis registrierten Mobilteile klingeln und zeigen Paging Ruf an.
2. Drücken Sie erneut an der Basis, um das Klingeln zu beender oder drücken Sie an einem beliebigen Mobilteil Stop oder eine beliebige andere Taste am Mobilteil, um das Klingeln aller Mobilteile zu beenden.

Telefonbuch

Sie können bis zu 100 Namen und Nummern im Telefonbuch speichern. Namen können bis zu 12 Zeichen, Nummer bis zu 24 Ziffern lang sein. Sie können auch unterschiedliche Klingeltöne für Telefonbucheinträge auswählen.

ALPHABETISCHE SUCHE
Drücken Sie ▼
oder
Drücken Sie **Namen**.

Nachschlagen *wird hervorgehoben. Drücken Sie* **Wählen**.

Die Liste der Einträge wird angezeigt.

Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein. Der erste Name, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt.

Blättern Sie mit ▼, um alle anderen mit diesem Buchstaben beginnenden Einträge zu sehen.

Name und Nummer speichern

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben und den Namen Ihres Anrufers anstatt der Nummer angezeigt bekommen möchten, speichern Sie die vollständige Telefonnummer einschließlich der Vorwahl in Ihrem Telefonbuch.

Sie können mehrere Einträge mit demselben Namen speichern. Um unnötige Duplikate zu vermeiden, können Sie immer nur eine Nummer speichern.*

1. Drücken Sie im Standby **Namen**. Das Telefonbuchmenü wird angezeigt.
2. **Nachschlagen** wird hervorgehoben. Blättern Sie mit ▼ zu **Eintrag hinzuf.** und drücken Sie **Wählen**.
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **OK**.

Beim Speichern eines Namens ist das erste Zeichen ein Großbuchstaben und der Rest sind Kleinbuchstaben.
Drücken Sie [#], um die Groß-/Kleinschreibung manuell zu ändern.
Um eine Pause in einem Nummernfeld zu speichern, drücken und halten Sie ♣.
Um eine R-Taste in einem Nummernfeld zu speichern, drücken Sie [*].

4. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Sichern**.
5. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Klingelton und drücken Sie **Wählen**. Die Anzeige zeigt **<NAME> gespeichert** an und schaltet in das Telefonbuchmenü zurück.
6. Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder [⏻] um in den Standby zurückzuschalten.

NAMEN EINGEBEN
Verwenden Sie die Buchstaben der Tastatur, um Namen einzugeben. Beispiel TOM:
Drücken Sie einmal [8 tuv], um ein T einzugeben.
Drücken Sie dreimal [6 mno], um ein O einzugeben.
Drücken Sie einmal [6 mno], um ein M einzugeben.

TIPPS ZUM SCHREIBEN
Drücken Sie **Löschen**, *um das letzte Zeichen oder die letzte Ziffer zu löschen.*
Drücken Sie ▲ oder ▼, um sich vor oder zurück durch die Zeichen/Ziffern zu bewegen.
Drücken Sie [#], um zwischen Groß-/Kleinbuchstaben umzuschalten.
Drücken Sie [0], um eine Leerstelle einzufügen.
Verwenden Sie [1] für andere Satzzeichen.
Sie müssen einen Namen zu einer Nummer eingeben.

Öffnen Sie das Telefonbuch während eines Anrufs.

1. Drücken Sie während Ihres Gesprächs Namen.
2. Drücken Sie **Option**, um **Eintrag hinzuf.**, **Details anzeigen**, **Eintrag ändern** oder **Eintrag löschen** anzuzeigen.

Eintrag ansehen

1. Drücken Sie ▼. Der erste Eintrag wird angezeigt.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch.
3. Drücken Sie **Option**. In der Anzeige wird **Details anzeigen** hervorgehoben.
4. Drücken Sie **Wählen**, um Name, Nummer und Klingelton anzuzeigen.
5. Drücken Sie **Wählen**, um die Nummer anzurufen oder **Zurück**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Eintrag wählen

1. Drücken Sie im Standby ▼. Der erste Eintrag wird angezeigt.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch.
3. Drücken Sie [↗], um die angezeigte Nummer zu wählen.

Name und Nummer ändern

1. Drücken Sie ▼.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie **Option** und blättern Sie mit ▼ zu **Eintrag ändern** und drücken Sie **Wählen**.
4. Drücken Sie **Löschen**, um Zeichen zu löschen, geben Sie neue Zeichen auf der Tastatur ein und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **Löschen**, um Ziffern zu löschen, geben Sie neue Ziffern auf der Tastatur ein und drücken Sie dann **Sichern**.
6. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Klingelton und drücken Sie **Wählen**, um den Eintrag zu speichern.
7. Drücken Sie **Zurück**, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Klingelton bearbeiten

1. Drücken Sie ▼.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie **Option** und blättern Sie mit ▼ zu **Klingelton** und drücken Sie **Wählen**.
4. Wählen Sie nun mit ▲ oder ▼ Ihren – jeweils gewünschten – Klingelton bzw. **Strd Klingel** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **Wählen**.
5. Drücken Sie **Zurück**, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Eintrag löschen

1. Drücken Sie ▼.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie **Option** und blättern Sie mit ▼ zu **Eintrag löschen** und drücken Sie **Wählen**.
4. Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen oder **Nein**, um abzubrechen.
5. Drücken Sie **Zurück**, um zum Standby zurückzukehren.

Gesamtes Telefonbuch löschen

1. Drücken Sie **Namen**.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu **Telefonb. lösch.** und drücken Sie dann **Wählen**.
3. Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen oder **Nein**, um abzubrechen.
4. Drücken Sie **Zurück**, um zum Standby zurückzukehren.

Eintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an Ihrer D1111 Basis registriert haben, können Sie Einträge zwischen den Mobilteilen kopieren.

1. Drücken Sie ▼.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie Option und blättern Sie mit ▼ zu Eintrag kopieren und drücken Sie Wählen.
4. Zu Mobilteil wird angezeigt. Drücken Sie Wählen.
5. Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Mobilteil und drücken Sie Wählen. Telefonbuch kopieren? wird am empfangenden Mobilteil angezeigt. Drücken Sie Ja, um anzunehmen oder Nein, um abzubrechen. Nach Abschluss zeigt das sendende Mobilteil <NAME> kopiert an.
6. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Kopieren des gesamten Telefonsbuchs auf ein anderes Mobilteil

In wenigen Minuten können Sie alle Ihre Telefonbuchkontakte zu einem anderen Mobilteil kopieren.

An dem Mobilteil, von dem Sie kopieren wollen:

1. Drücken Sie Namen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Eintrag hinzuf. und drücken Sie Wählen.
3. Zu Mobilteil wird angezeigt. Drücken Sie Wählen.
4. Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Mobilteil und drücken Sie Wählen. Nach Abschluss zeigt die Anzeige die Anzahl der kopierten Einträge an.
5. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Am empfangenden Mobilteil:

1. Die Anzeige zeigt Telefonbuch kopieren? an. Drücken Sie Ja, um mit dem Kopieren zu beginnen oder Nein, um abzubrechen.

Speicherstatus

Sie können überprüfen, wie viel Telefonbuchspeicher noch zur Verfügung steht.

1. Drücken Sie Namen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Speicherstatus und drücken Sie Wählen.
3. Die Anzeige zeigt Speicherverbr.: und Freier Speicher: an.
4. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

4. Mobilteil-Einstellungen

Mobilteil-Klingelton

Sie können unterschiedliche Klingeltöne für externe und interne Anrufe einstellen.

Wählen Sie aus 10 Mobilteil-Klingeltönen.

Sie hören ein Beispielklingeln für jeden Ton, der hervorgehoben wird.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Klingelton wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Externer Anruf oder Interner Anruf hervorzuheben. Drücken Sie Wählen, um zu bestätigen.
5. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um den von Ihnen gewünschten Klingelton hervorzuheben.
6. Drücken Sie Wählen, um zu bestätigen.
7. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Mobilteil-Klingellautstärke

Dsa Mobilteil hat 5 Klingellautstärkern und eine Aus-Einstellung.

Wenn die Lautstärke auf Aus gestellt ist, wird das Symbol 🔕 angezeigt.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Klingellautst. und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis die von Ihnen gewünschte Lautstärke angezeigt wird. Drücken Sie Sichern, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Gesprächslautstärke

Dies legt die Standardlautstärke für die Hörermuschel des Mobilteils fest. Sie können aus 8 Stufen wählen.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Gesprächslautst. und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis die von Ihnen gewünschte Lautstärke angezeigt wird. Drücken Sie Sichern, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Mobilname

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil mit Ihrer D1111 Basis verwenden, können Sie jedem Mobilteil einen personalisierten Namen zuweisen, um die Mobilteile einfacher unterscheiden zu können.

Ein Name kann bis zu 10 Zeichen lang sein.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Mobilname und drücken Sie Wählen.
4. Verwenden Sie die Tastatur, um den Namen einzugeben und drücken Sie Sichern.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Anzeigesprache

Die verfügbaren Sprachen sind:

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands and Türkçe.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Sprache und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu der von Ihnen gewünschten Sprache und drücken Sie Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Hintergrundbild

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Hintergrundbild und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Mobilteil und drücken Sie Anzeig..
5. Blättern Sie auf dem Vorschaubildschirm mit ▲ oder ▼, um die verfügbaren Hintergrundbilder zu sehen.
6. Drücken Sie Wählen, um das Hintergrundbild zu bestätigen.
7. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Menüfarbe

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Menüfarbe und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um die von Ihnen gewünschte Farbe (blau, orange oder pink) hervorzuheben und drücken Sie Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌐, um in den Standby zurückzuschalten.

Bildschirmschoner

Wenn der Bildschirmschoner auf Uhr eingestellt ist, wird eine analoge Uhr angezeigt.

Der Bildschirmschoner schaltet sich ein, wenn sich die Hintergrundbeleuchtung im Standby abschaltet. Informationen zur Änderung der Zeiteinstellungen für die Hintergrundbeleuchtung finden Sie unter Lichtverzögerung.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Bildsch.schoner und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um den Bildschirmschoner auf Uhr oder Aus zu stellen.
5. Drücken Sie Wählen, um Uhr auszuwählen.
6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌐, um in den Standby zurückzuschalten.

Lichtverzögerung

Hier können Sie einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt, wenn das Mobilteil in den Standbymodus zurückgeschaltet hat.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Lichtverzögerung und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um den von Ihnen gewünschten Zeitraum einzustellen und drücken Sie dann Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌐, um in den Standby zurückzuschalten.

Anzeigekontrast

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Anzeigekontrast und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Niedrig, Mittel oder Hoch und drücken Sie dann Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌐, um in den Standby zurückzuschalten.

Auto-Talk

Wenn Sie Auto-Talk auf EIN stellen, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie einfach nur das Mobilteil aus der Ladestation nehmen. Sie müssen ⌐ nicht drücken.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Auto-Talk und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Ein oder Aus und drücken Sie dann Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌐, um in den Standby zurückzuschalten.

Tastentöne

Wenn Sie eine Taste am D1111 Mobilteil drücken, hören Sie einen Ton. Sie können dies ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Tastentöne und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Aus oder Ein und drücken Sie dann Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌐, um in den Standby zurückzuschalten.

Nebenstellen-Vorwahl

Wenn Ihr D1111 an einer Telefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie eventuell eine einstellige Vorwahl für jeden Wählvorgang einstellen, um eine Amtsleitung zu bekommen.

Die Vorwahl wird zu Beginn einer Nummer auf der Anzeige angezeigt.

Die Vorwahl wird nicht verwendet, wenn Sie die Nummer selbst wählen. Bei Nummern aus dem Telefonbuch wird sie vorangestellt. Damit können Sie andere Nebenstellen der Telefonanlage anrufen.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil einst. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Nebenst.-Vorw. und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Ein, Aus oder Code einstellen und drücken Sie dann Wählen.
   Wenn Sie Code einstellen auswählen, geben Sie eine Nebenstellenvorwahl ein, z.B. 9, und drücken Sie dann Sichern.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌐, um in den Standby zurückzuschalten.

5. Basis-Einstellungen

Basis-Klingelton

Wählen Sie aus 5 Basis-Klingeltönen.

Sie hören ein Beispielklingeln für jeden Ton, der hervorgehoben wird.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Klingelton wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um den von Ihnen gewünschten Klingelton hervorzuheben.
5. Drücken Sie Wählen, um zu bestätigen.
6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Basis-Klingellautstärke

Dsa Mobilteil hat 5 Klingellautstärkern und eine Aus-Einstellung.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Klingellautst. und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis die von Ihnen gewünschte Lautstärke angezeigt wird. Drücken Sie Wählen, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Wählmodus

Ihr D1111 ist auf Tonwahl voreingestellt. Normalerweise müssen Sie diese Einstellung nicht ändern. Die Optionen für Wählmodus sind Tonwahl oder Impulswahl.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Wählmodus und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um Impulswahl oder Tonwahl hervorzuheben und drücken Sie dann Wählen, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Klingelpriorität

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an Ihrer Basis registriert haben, können Sie ein Mobilteil einstellen, das vor den anderen Mobilteilen klingelt. Damit kann ein Benutzer eines Mobilteils (z. B. eine Empfangsdame) als erster einen Anruf annehmen.

Wählen Sie Alle Mobilteile, wenn Sie alle Mobilteile gleichzeitig klingeln lassen wollen oder Mobilteil auswä., um ein Mobilteil zu bestimmen, dass zweimal vor den anderen klingelt.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Klingelpriorität. und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um Alle Mobilteile oder Mobilteil auswä. hervorzuheben und drücken Sie dann Wählen.

   Wenn Sie Mobilteil auswä. wählen, werden alle verfügbaren Mobilteile angezeigt. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um das von Ihnen gewünschte Mobilteil hervorzuheben und drücken Sie Wählen.

   Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu der Klingelanzahl, die Sie einstellen wollen (2, 4 oder 6), und drücken Sie Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

R-Tasten-Modus

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu R-Tasten-Modus und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um R-Taste 1 oder R-Taste 2 hervorzuheben und drücken Sie dann Wählen, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Erstes Klingeln

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben, klingelt Ihr D1111 erst, wenn die Anruferinformationen empfangen und angezeigt wurden.

Wenn Ihr Mobilteil jedoch klingeln soll, ohne zuerst auf die Anzeige der Anruferinformationen zu warten, stellen Sie Erstes Klingeln auf Ein. Bitte beachten Sie, dass so das erste hörbare Klingeln der Standardklingelton ist. Dieser ändert sich zu dem von Ihnen gewählten Klingelton, sobald die Anruferinformationen angezeigt werden.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Erstes Klingeln und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Ein oder Aus und drücken Sie dann Wählen, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

System-PIN

Die System-PIN wird verwendet, wenn Sie bestimmte Einstellungen ändern und Registrierungen/Deregistrierungen durchführen. Die Standardeinstellung ist 0000. Sie können diese auf Ihre eigene Einstellung mit bis zu 8 Ziffern ändern.

Wenn Sie eine PIN eingeben, werden die Ziffern als **** angezeigt.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu System-PIN und drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie die alte PIN ein (ursprüngliche Einstellung 0000) und drücken Sie OK.
5. Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie OK.
6. Geben Sie die neue PIN erneut ein und drücken Sie OK.
7. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können das D1111 auf seine Standard-Werkseinstellungen zurücksetzen.
Dies betrifft nicht das Telefonbuch, die Anruflisten oder Benutzerdaten, einschließlich der eigenen Ansage/aufgezeichneten Ansage oder die Nachrichten des Anrufbeantworters.

Alle an der Basis registrierten Mobilteile bleiben erhalten. Alle Grundeinstellungen für Text, Anrufbeantworter, Mobilteil und Basis werden zurückgesetzt.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Alles rücksetzen und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.

5. Geben Sie die alte PIN ein (ursprüngliche Einstellung 0000) und drücken Sie dann OK. Die Anzeige zeigt Rücksetz. fertig an und das Gerät startet neu. Wenn der Willkommensmodus verfügbar ist, wird dem Benutzer der Länderauswahlbildschirm angezeigt. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Willkommensmodus.

Standardeinstellungen

Mobilteil – Name	Mobilteil
Mobilteil – Rufton	Melodie 3
uftonlautstärke – Mobilteil	3
Gesprächslautstärke – Hörer	4
Tastenton Ein	Ein
Automatische Gesprächsannahme (“Auto-Talk”)	Ein
Bildschirmschoner	Uhr
Basisstation – Rufton	Melodie 1
Ruftonlautstärke – Basisstation	3
Wahlverfahren/Wählmodus	Tonwahl
Erstes Klingeln	Aus
System-PIN (PIN-Code)	0000
Energiesparmodus “ECO Modus”	Aus
Raumüberwachung	Aus
Anrufbeantworter (AB)	Ein
Modus des Anrufbeantworters	Ansage+ Aufzeichn
Anzahl Klingelzeichen (vor Antworten durch den AB)	6 x Klingeln

ECO Modus

Um die Strahlungsstärke zu verringern, können Sie den Stromspar- oder ECO Modus wählen. Wenn der ECO Modus auf Ein gestellt ist, wird die Übertragungsleistung der Basis verringert.

Um den ECO Modus auf Ein oder Aus zu schalten:

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu ECO Modus und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ um Ein oder Aus hervorzuheben und drücken Sie dann Wählen, um zu bestätigen. Die Anzeige zeigt Einstellen auf EIN oder Einstellen auf AUS zusammen mit einem Bestätigungston an, je nach vorheriger Auswahl.

Signalsymbol im ECO Modus

Wenn Einstellen auf **EIN** *gewählt wurde, wird das Symbol anstelle des Standard-Signalsymbols angezeigt.*

HINWEIS

Wenn der ECO Modus auf **EIN** *gestellt ist, ist die Reichweite für Mobilteile reduziert.*

6. Zeit & Alarm

Datum & Uhrzeit

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben, stellt die Basis Datum und Uhrzeit aller Mobilteile jedes Mal ein, wenn ein Anruf eingeht. Sie können Sie Zeit an einem Mobilteil auch individuell einstellen.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Uhrzeit & Alarm und drücken Sie Wählen.
2. Datum & Uhrzeit ist hervorgehoben, drücken Sie Wählen.
3. Geben Sie das Datum im Format TT/MM/JJ ein.
4. Geben Sie die Zeit ein und drücken Sie Sichern.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Alarm einstellen

Wenn ein Alarm eingestellt ist, zeigt die Anzeige das Symbol an.

Jedes Mobilteil kann eine andere Alarmeinstellung haben.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Uhrzeit & Alarm und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Alarm und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um Ein auszuwählen und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ auf Einmal, Montag-Freitag oder Täglich und drücken Sie dann Wählen.
5. Geben Sie die Alarmzeit ein und drücken Sie Sichern.
6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Wenn der Alarm auf **Einmal** *gestellt wurde, verschwindet das von der Anzeige.*

Wenn es auf **Täglich** *oder* **Montag-Freitag** *gestellt wurde, bleibt auf der Anzeige stehen.*

Alarm ein/aus

Sobald ein Alarm eingestellt wurde, können Sie die Einstellung auf Ein oder Aus umschalten.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Uhrzeit & Alarm und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Alarm und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Ein oder Aus und drücken Sie dann Wählen.
4. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Alarmklingeln ausschalten

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie Stop.

Wenn Sie ein Mobilteil für einen Anruf verwenden, während der Alarm fällig ist, blinkt und Sie hören einen Ton in der Hörermuschel.

Zeitformat

Einstellen des Zeitformats auf 12 oder 24 Stunden.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit zu Uhrzeit & Alarm und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit zu Zeitformat und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit oder zu 12 Stunden oder 24 Stunden und drücken Sie dann Wählen.
4. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

7. Erinnerungsfunktion

Neues Ereignis hinzufügen

Verwenden Sie Ihr D1111, um Sie an Details zu bis zu fünf Ereignissen wie Geburtstagen, Jahrestagen oder Termine zu erinnern. Der Eintrag kann bis zu 24 Zeichen lang sein.

Bis zu 24 Zeichen können als Bezeichnung eingegeben werden.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit zu Organizer und drücken Sie Wählen.
2. Wenn zuvor kein Ereignis gespeichert wurde, wird Ereignis hinzuf. hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
   Oder
   Wenn bereits Ereignisse gespeichert sind, werden diese angezeigt. Drücken Sie Option. Ereignis hinzuf. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Geben Sie die Bezeichnung ein und drücken Sie Sichern.
4. Geben Sie das Datum (TT/MM) ein und drücken Sie Sichern.
5. Geben Sie die Uhrzeit (HH:MM) ein und drücken Sie Sichern. Wenn die aktuelle Einstellung für Zeitformat 12 Stunden ist, wählen Sie am oder pm.
6. Blättern Sie mit oder zu Stumm oder Alarm und drücken Sie Wählen.
   Wenn Sie Alarm drücken:
   Blättern Sie mit oder , um Einmal oder Jährlich auszuwählen und drücken Sie Wählen.
   Wenn Einmal ausgewählt ist, blättern Sie mit oder , um auszuwählen, wann Sie die Erinnerung erhalten wollen: Beim Ereignis oder 30 min vorher. Drücken Sie Wählen. Die Anzeige zeigt Gespeichert an.
   Wenn Jährlich ausgewählt wurde, ertönt der Alarm zum Zeitpunkt des Ereignisses.
7. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Wenn Sie eine stumme Erinnerung auswählen, wird die Bezeichnung des Ereignisses auf der Anzeige angezeigt aber es ertönt kein Alarm.

Wenn der Ereignisspeicher voll ist, zeigt die Anzeige Speicher voll *an. Sie müssen ein Ereignis löschen, bevor Sie ein neues hinzufügen können.*

Alarm ausschalten

1. Das Ereignis wird angezeigt. Drücken Sie Anzeig., um den Alarm zu beenden und die Details des Ereignisses zu sehen. Oder drücken Sie Zurück, um den Alarm zu beenden und zum Standby zurückzukehren. Wenn keine Taste gedrückt wird, stoppt der Alarm nach einer Minute.

Details anzeigen

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit zu Organizer und drücken Sie Wählen.
2. Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Blättern Sie falls erforderlich mit zu dem von Ihnen gewünschten Ereignis und drücken Sie Option.
3. Blättern Sie mit zu Details anzeigen und drücken Sie Wählen. Die Beschreibung, das Datum und die Uhrzeit der Erinnerung werden angezeigt.
4. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Ereignisse bearbeiten

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit zu Organizer und drücken Sie Wählen.
2. Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Blättern Sie falls erforderlich mit zu dem von Ihnen gewünschten Ereignis und drücken Sie Option.
3. Blättern Sie mit zu Ereignis ändern und drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie die Bezeichnung ein und drücken Sie Sichern.
5. Geben Sie Datum und Uhrzeit ein und drücken Sie Sichern.
6. Blättern Sie mit oder zu Stumm oder Alarm und drücken Sie Wählen.
   Wenn Sie Alarm drücken:
   Blättern Sie mit oder , um Einmal oder Jährlich auszuwählen und drücken Sie Wählen.
   Wenn Einmal ausgewählt ist, blättern Sie mit oder , um auszuwählen, wann Sie die Erinnerung erhalten wollen: Beim Ereignis oder 30 min vorher. Drücken Sie Wählen. Die Anzeige zeigt Gespeichert an.
   Wenn Jährlich ausgewählt wurde, ertönt der Alarm zum Zeitpunkt des Ereignisses.
7. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Ereignisse als SMS versenden

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Organizer und drücken Sie Wählen.
2. Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Blättern Sie mit ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Ereignis und drücken Sie Option.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Als Text senden und drücken Sie Wählen.
4. Das Ereignis wird angezeigt. Drücken Sie Option, um die Option Senden auszuwählen und geben Sie eine Zielnummer ein.

Ereignis löschen

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Organizer und drücken Sie Wählen.
2. Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Blättern Sie mit ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Ereignis und drücken Sie Option.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Ereign. löschen und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Alle Ereignisse löschen

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Organizer und drücken Sie Wählen.
2. Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Drücken Sie Option.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Alle Erieign. lö. und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

8. Anruflisten

WICHTIG

Um die Anruferanzeige nutzen zu können, müssen Sie zunächst diesen Dienst bei Ihrem Telefonanbieter aktivieren. Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen.

Um sicherzustellen, dass der Anrufername angezeigt wird, speichern Sie unbedingt die vollständige Telefonnummer inkl. Vorwahl im Telefonbuch.

Wenn die Anrufernummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird der dieser Nummer zugewiesene Name angezeigt.

Wenn die Nummer nicht verfügbar ist, wird Nicht verf. angezeigt.

Wenn der Anruf von einer internationalen Telefonnummer stammt, wird International angezeigt.

Wenn der Anruf vom Netzbetreiber stammt, wird Operator angezeigt.

Wenn der Anruf von einem Münztelefon stammt, wird Bezahltelefon angezeigt.

Wenn der Anruf von einer Rückrufanfrage stammt, wird Rückruf angezeigt.

Anruferanzeige

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben, können Sie die Nummer des Anrufers auf der Anzeige Ihres Mobilteils sehen, bevor Sie den Anruf annehmen (vorausgesetzt die Nummer wird nicht unterdrückt).

Wenn der Name und die Nummer des Anrufer im Telefonbuch gespeichert sind und eine passende Name/Nummern-Kombination gefunden wird, sehen Sie stattdessen den Namen des Anrufers auf der Anzeige.

Anruflisten

Jedes Mobilteil speichert Details zu bis zu 30 angenommenen oder nicht angenommenen Anrufen und zu 20 gewählten Nummern.

Die Anruferinformationen werden in einer Anrufliste gespeichert, ob Sie den Anruf annehmen oder nicht. Wenn die Liste voll ist und ein neuer Anruf eingeht, wird der älteste Eintrag automatisch gelöscht.

Hinweis neue Anrufe

Wenn Sie entgangene Anrufe haben, zeigt die Anzeige Sie hab. X neue entg. Anrufe. Wenn Sie Zurück drücken, schaltet die Anzeige in den Standby zurück unnd das Symbol ✔ wird angezeigt.

Neue entgangene Anrufe anzeigen

1. Wenn Sie den Hinweis über neue Anrufe sehen, drücken Sie Anzeig.. Sie können jetzt mit ▲ oder ▼ durch die Liste Entgang. Anrufe blättern.
2. Drücken Sie Option. Details anzeigen ist hervorgehoben. Drücken Sie Wählen, um Nummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs zu sehen.
3. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Anzeigen und Wählen aus einer Anrufliste

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anruflisten und drücken Sie Wählen. Eintgang. Anrufe wird hervorgehoben. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um Entgang. Anrufe, Angenomm. Anrufe oder Gewählte Nr. hervorzuheben.
2. Drücken Sie Wählen. Sie können jetzt mit ▲ oder ▼ durch die Liste blättern.
3. Drücken Sie Option. Details anzeigen ist hervorgehoben.
4. Drücken Sie Wählen, um Nummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs zu sehen.
5. Drücken Sie Wählen, um die Nummer zu wählen.
6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Nummer der Anrufliste in das Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anruflisten und drücken Sie dann Wählen. Eintgang. Anrufe wird hervorgehoben.
   Blättern Sie bei Bedarf mit ▲ oder ▼ zu Angenomm. Anrufe oder Gewählte Nr. und drücken Sie dann Wählen.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag und drücken Sie Option.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Nr. speichern. Drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie OK. Die Nummer wird angezeigt, drücken Sie Sichern.

Wenn Sie die Nummer ändenr müssen, verwenden Sie Löschen, *um alle ungewünschten Ziffern zu löschen und geben Sie neue Ziffern mit Hilfe der Tastatur ein.*

5. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Klingelton und drücken Sie Wählen.
6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ↩, um in den Standby zurückzuschalten.

Siehe “Namen eingeben” und “Tipps zum Schreiben” auf Seite 11.

Textnachricht an eine Nummer der Anrufliste senden

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anruflisten und drücken Sie dann Wählen. Eintgang. Anrufe wird hervorgehoben.
   Blättern Sie bei Bedarf mit ▲ oder ▼ zu Angenomm. Anrufe oder Gewählte Nr. und drücken Sie dann Wählen.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag und drücken Sie Option.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Nachricht senden. Drücken Sie Wählen.
4. Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie dann Option.
5. Senden wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen. (Sie können nun Speichern oder ein Symbol, einen Smiley oder eine Vorlage einfügen.)
6. Die Nummer ist bereits auf dem Bildschirm Senden an eingetragen, drücken Sie Senden, um die Nachricht zu versenden.
7. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ↩, um in den Standby zurückzuschalten.

Weitere Informationen zu SMS finden Sie auf Seite 23.

Eintrag löschen

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anruflisten und drücken Sie dann Wählen. Eintgang. Anrufe wird hervorgehoben.
   Blättern Sie bei Bedarf mit ▲ oder ▼ zu Angenomm. Anrufe oder Gewählte Nr. und drücken Sie dann Wählen.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag und drücken Sie Option.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Anruf löschen. Drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ↩, um in den Standby zurückzuschalten.

Alle Einträge löschen

Sie können alle Einträge einer einzelnen Anrufliste oder alle Einträge aller Anruflisten löschen.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anruflisten und drücken Sie dann Wählen. Eintgang. Anrufe wird hervorgehoben.
   Blättern Sie bei Bedarf mit ▲ oder ▼ zu Anrufe löschen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um Entgang. Anrufe, Angenomm. Anrufe oder Gewählte Nr. oder Alle Anrufe hervorzuheben. Drücken Sie Wählen.
3. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
4. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ↩, um in den Standby zurückzuschalten.

9. Rückfrage

Sie müssen den Dienst Anruferanzeige oder Anklopfen Ihres Netzbetreibers aktiviert haben, damit die Funktion Rückfrage funktioniert. Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen.

1. Während eines Anrufs hören Sie einen leisten Ton in der Hörermuschel und die Anzeige zeigt die Nummer des Anrufers oder dessen Namen an, falls die Nummer einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch entspricht. Falls der Name nicht verfügbar ist, zeigt die Anzeige Rückfrage an.
2. Drücken Sie ☎, um Ihren aktuellen Anrufer zu parken und mit dem neuen Anrufer zu sprechen.
3. Drücken Sie erneut ☎, um zwischen beiden Anrufern umzuschalten (in manchen Ländern ist es erforderlich, R + 2 zu wählen).
4. Drücken Sie ↩, um den aktuellen Anruf zu beenden oder ↩, um beide Anrufe zu beenden.

10. Voicemail

Wenn Sie den Voicemail-Nachrichtendienst Ihres Telefonanbieters aktiviert haben, kann Ihr Mobilteil Sie informieren, wenn Sie eine neue Voicemail erhalten haben.

Wenn Sie eine neue Voicemail haben, wird Sie haben neue Voicemail(s) angezeigt.

- Drücken Sie Abhören, um die im Mobilteil eingestellte Voicemail-Nummer zu wählen. Wenn Ihre Voicemail-Nummer von der im Mobilteil gespeicherten abweicht, können Sie manuell Ihre eigene Voicemail-Nummer anrufen.
- Oder drücken Sie Zurück, um Ihre Voicemail zu einem späteren Zeitpunkt abzuhören. Ein Erinnerungssymbol 📼 wird angezeigt.

11. Raumüberwachung

Mit dem D10/D11-Mobilteil können Sie auch die Geräusche in einem anderen Zimmer überwachen. Wird ein bestimmter Lautstärkepegel in diesem Raum überschritten, wird automatisch eine voreingestellte externe Rufnummer gewählt oder auch die Verbindung zu einem anderen Mobilteil hergestellt. Ist die Funktion aktiviert Ein, wird auf dem Display Raumüberwachung Ein angezeigt und nur das Mikrofon des jeweiligen Mobilteils ist eingeschaltet, um die Geräusche in dem Zimmer zu überwachen. Lautsprecher und Hörer des Mobilteils sind hingegen stumm geschalten Aus und das Mobilteil klingelt bei ankommenden Anrufen auch nicht.

Raumüberwachung ein- & ausschalten

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Extra und drücken Sie dann Wählen. Raumüberwachung ist hervorgehoben. Mit Wählen bestätigen. Modus ist hervorgehoben.
2. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit ▼ zu Ein und drücken Sie erneut Wählen. Einstellen auf EIN wird daraufhin kurz (für ca. 2 Sekunden) eingeblendet. Danach geht das Mobilteil wieder in den Standby-Modus zurück und Raumüberwachung Ein wird auf dem Display angezeigt.
   Zum Deaktivieren der Funktion wählen Sie AUS aus.

Lautstärkestufe einstellen

Die Lautstärkestufe der Raumüberwachung kann hoch oder niedrig eingestellt werden. Standardmäßig ist Niedrig voreingestellt.

Um die Lautstärkeempfindlichkeit zu erhöhen:

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Stufe. Drücken Sie dann Wählen und wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Einstellung Niedrig oder Hoch aus.

Gewählte Rufnummer einstellen

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufen und drücken Sie Wählen.
2. Mit der Taste▲ bzw. ▼ dann Extern oder Intern auswählen.

Extern

1. Drücken Sie hierfür Wählen, worauf Nummer eingeben: angezeigt wird.
2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie Sichern. Gespeichert wird angezeigt. Ist die Funktion Raumüberwachung aktiviert und ein bestimmter Lautstärkepegel wird überschritten, wird die eingestellte Rufnummer automatisch gewählt.

Intern

1. Drücken Sie hierfür Wählen, worauf die zur Verfügung stehenden Mobilteile z. B. Mobilteil 2 angezeigt werden.
2. Wählen Sie nun mit den Tasten ▲ / ▼ das jeweils gewünschte Mobilteil aus, zu dem eine Verbinung aufgebaut werden soll, wenn der Lautstärkepegel im Zimmer überschritten wird.
3. Drücken Sie Wählen. Im erwähnten Beispiel wird nun Einstellen auf Mobilteile 2 angezeigt.

HINWEIS

Ist nur ein Mobilteil angemeldet, wird erst Nicht verfügbar *und dann das vorherige Menü angezeigt. Sie müssen in dem Fall erst noch zusätzliche Mobilteile anmelden, um interne Verbindungen herstellen zu können.*

HINWEIS

Ist die Funktion so eingestellt, dass die Verbindung zu einem anderen Mobilteil aufgebaut wird oder auch eine Rufnummer gewählt wird, das jeweils andere Ende der Leitung aber belegt ist, wird ein Alarmsignal von 3 Pieptönen ausgegeben. Wird die eingestellte Lautstärkestufe der Funktion wiederholt überschritten, wird dieser Alarmton alle 5 Sekunden ausgegeben.

ACHTUNG!

Dieses Produkt ist als Gerät zur Babyüberwachung und -sicherheit KEIN Ersatz für die elterliche Aufsichtspflicht!

12. Anrufbeantworter

Ihr D1111 kann digital bis zu 12 Minuten an Nachrichten bzw. bis zu 59 Nachrichten aufzeichnen. Jede Nachricht kann maximal 3 Minuten dauern. Zusätzlich können Sie ähnlich wie bei eingehenden Nachrichten, Memos für andere Benutzer aufzeichnen.

Sie können den Anrufbeantworter bedienen mit:

- der Basis.
- dem Mobilteil.
- per Fernzugriff von einem anderen Touchtone™ Telefon aus, siehe Seite 22.

Sie müssen Datum und Uhrzeit einstellen (wenn Sie dies nicht bereits getan haben), damit Sie wissen, wann jede Nachricht empfangen wurde, siehe Seite 15.

Basis-Steuertasten

ON OFF — Drücken Sie diese Taste, um den Anrufbeantworter ein-/auszuschalten
Drücken und halten Sie die Taste, um in den Ansageauswahlmodus zu gelangen

▶ — Drücken Sie diese Taste, um alle gespeicherten Nachrichten abzuhören
Drücken Sie die Taste zum Pausieren oder um die Wiedergabe fortzusetzen

■ — Drücken Sie diese Taste, um die Nachrichtenwiedergabe zu stoppen

▶| — Drücken Sie diese Taste, um während der Nachrichtenwiedergabe zur nächsten Nachricht zu springen
Drücken Sie die Taste im Ansageauswahlmodus zur Auswahl von Nur Ansage.

|◀ — Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Nachricht erneut wiederzugeben
Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Nachricht zurück zu kehren
Drücken Sie die Taste im Ansageauswahlmodus zur Auswahl von Ansage+Aufzeichn.

Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Nachricht während der Nachrichtenwiedergabe zu löschen Drücken Sie die Taste während der Ansagewiedergabe, um die Eigene Ansage zu löschen. Die voreingestellte Ansage wird ausgewählt und wiedergegeben.

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke während der Nachrichtenwiedergabe zu erhöhen

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke während der Nachrichtenwiedergabe zu verringern

Weitere Informationen zu Ansagen finden Sie auf Seite 20.

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Ansage ein/aus und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um Ein oder Aus hervorzuheben und drücken Sie Wählen. Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, zeigt das Mobilteil im Leerlauf an.

Dies können Sie auch durch Drücken der Taste # an der Basis ausführen.

Antwortverzögerung

Die Antwortverzögerung legt fest, wie oft Ihr D1111 klingelt, bevor der Anrufbeantworter Ihren Anruf annimmt und die Ansage wiedergibt.

Sie können diese Einstellung zu 2x - 9x klingeln oder zu Zeitsparer ändern.
Die Standardeinstellung ist 6x klingeln.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Ansageeinstell. und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Antwortverzöger. und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu der von Ihnen gewünschten Einstellung und drücken Sie Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Weitere Informationen zum Zeitsparer finden Sie unter "Ein-/Ausschalten Ihres Anrufbeantworters per Fernzugriff" auf Seite 22.

Nachrichtenhinweiston ein-/ausschalten

Wenn Sie nuee Nachrichten haben und der hörbare Nachrichtenhinweis eingeschaltet ist, hören Sie alle 10 Sekunden einen Hinweiston am Mobilteil und an der Basisstation. Die Standardeinstellung ist Aus.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Ansageeinstell. und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Nachrichtenhinweis und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um Ein oder Aus hervorzuheben und drücken Sie Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Anzeigehinweis

Liegen neue Nachrichten für Sie vor, wird Sie haben (X) neue Nachr. auf dem Display angezeigt. Drücken Sie dann die Taste Zurück, geht das Mobilteil wieder in Standby-Modus zurück; dementsprechend wird nun auch wieder das Symbol auf dem Display angezeigt.

1. Für die Wiedergabe der Nachricht(en) drücken Sie zunächst die Taste Abhören und wählen daraufhin mit ▲ oder ▼ die gewünschte Nachricht aus. Drücken Sie Abhören, um die hervorgehobene Nachricht abzuhören.

Ansagen

Die Ansage ist die Nachricht, die ein Anrufer zuerst hört, wenn der Anrufbeantworter dessen Anruf annimmt. Es stehen 2 bereits aufgezeichnete Ansagen zur Wahl oder Sie können Ihre eigene Ansage aufzeichnen.

Eigene Ansage aufzeichnen

Ihr D1111 wird mit zwei bereits aufgezeichneten Ansagen, Ansage+Aufzeichnen und Nur Ansage, ausgeliefert, aber Sie können auch Ihre eigene Ansage aufzeichnen.

ANSAGE+AUFZEICHNEN

Die voreingestellte Ansage für Ansage+Aufzeichnen, die es einem Anrufer erlaubt, eine Nachricht zu hinterlassen, ist "Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht entgegen genommen werden. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht nach dem Signalton".

Ihre Ansage für Antwort+Aufzeichnen kann bis zu 3 Minuten lang sein und ersetzt die voreingestellte Ansage.

NUR ANSAGE

Die voreingestellte Ansage für Nur Ansage, bei der Anrufer eine Ansage hören aber keine Nachricht hinterlassen können, ist "Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht entgegen genommen werden und Sie können keine Nachricht hinterlassen. Rufen Sie bitte später wieder an".

Denken Sie beim Aufzeichnen Ihrer Ansage für Nur Ansagen daran, Ihrem Anrufer mitzuteilen, dass er keine Nachricht hinterlassen kann.

Ihre Ansage für Nur Ansage kann bis zu 3 Minuten lang sein (maximale Aufzeichnungslänge) und ersetzt die voreingestellte Ansage.

Sie soltlen jedoch versuchen, Ihre Ansage so kurz wie möglich zu halten, damit genug Zeit für die Aufzeichnung von Memos oder eingehenden Nachrichten im Ansage+Aufzeichnen-Modus verbleibt.

Ihre Eigene Ansage aufzeichnen:

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Ansage und drücken Sie Wählen.
3. Aufzeichnen ist hervorgehoben, drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Ansage+Aufzeichn oder Nur Ansage und drücken Sie Wählen.
5. Die Anzeige zeigt Bitte nach dem Ton sprechen an.
6. Sprechen Sie nach dem Signalton Ihre Ansage klar und deutlich in das Mobilteil, drücken Sie dann Sichern oder #, um die Aufzeichnung zu beenden
7. Ihre Ansage wird wiedergegeben. Wenn Sie sie löschen wollen, drücken Sie während der Wiedergabe Löschen. Wenn Sie Sichern drücken oder bis zum Ende der Wiedergabe warten, wird die Ansage gespeichert.

Eingabeaufforderung(en) bzw. Sprache des Ansagetextes einstellen/ändern

Nur entsprechende Ansagetexte stehen bei Auswahl der folgenden Sprachen zur Verfügung: "Nederlands" und "Türkçe". Hinweise zu bzw. in diesem Menü/Eingabeaufforderungen stehen bei Auswahl der Spracheinstellungen "Nederlands" oder "Türkçe" NICHT zur Verfügung.

1. Drücken Sie Menü, die Anzeige zeigt Anrufbeantworter an und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Ansageeinstell. und drücken Sie Wählen.

3. Sprache wird angezeigt, drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu der von Ihnen gewünschten Sprache und drücken Sie Wählen.

Ihre Ansage überprüfen oder löschen

Durch Löschen einer persönlichen Ansage wird automatisch wieder die voreingestellte Ansage verwendet.

Sie können keine voreingestellte Ansage löschen.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Ansage und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▼ zu Abhören und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Ansage+Aufzeichn oder Nur Ansage und drücken Sie Wählen.
5. Blättern Sie mit ▼ zu Eigene Ansage und drücken Sie Wählen.
6. Die Ansage wird wiedergegeben. Drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu stoppen oder drücken Sie Löschen, um eine Eigene Ansage zu löschen.
7. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Ansagemodus auswählen

Wählen Sie aus, welche Ansage für Anrufer wiedergegeben wird.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Ansageeinstell. und drücken Sie Wählen.
3. Antwortmodus ist hervorgehoben, drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Ansage+Aufzeichn oder Nur Ansage und drücken Sie Wählen.
5. Wenn eine eigene Ansage gespeichert ist, blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Standardansage oder Eigene Ansage und drücken Sie Wählen. Ihre Auswahl wird bestätigt. Wenn keine eigene Ansage gespeichert ist, wird die Standardansage ausgewählt.
6. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Memo aufzeichnen

Memos können nur mit einem Mobilteil aufgezeichnet werden.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Memo aufzeichnen und drücken Sie Wählen.
3. Die Anzeige zeigt Bitte nach dem Ton sprechen an.
4. Sprechen Sie nach dem Signalton Ihr Memo, drücken Sie dann Sichern oder [#], um die Aufzeichnung zu beenden.
5. Ihr Memo wird wiedergegeben. Wenn Sie es löschen wollen, drücken Sie während der Wiedergabe Löschen. Wenn Sie Sichern drücken oder bis zum Ende der Wiedergabe warten, wird das Memo gespeichert.
6. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Anruffilterung

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist und einen Anruf entgegennimmt, können Sie mit Hilfe des Lautsprechers dem Anrufer beim Hinterlasser einer Nachricht zuhören. Sie können so den Anrufer erkennen und entscheiden, ob Sie persönlich den Anruf entgegennehmen wollen.

1. Wenn Ihr D1111 klingel, warten Sie darauf, dass der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt. Wenn der Anrufer beginnt, eine Nachricht zu hinterlassen, zeigt die Anzeige Aufz. läuft an. Drücken Sie Filtrer, um den Anrufer zu hören.
2. Um dazwischen zu gehen und direkt mit dem Anrufer zu sprechen, drücken Sie [✆]. Oder Sie drücken, nachdem der Anrufer aufgelegt hat und auf der Anzeige Sie haben eine neue Nachricht angezeigt wird, Abhören, um die neuen Nachricht wiederzugeben.
3. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Während der Filterung können Sie die Lautstärke durch Drücken von ▲ oder ▼ anpassen.

Nachrichtenwiedergabe

Bei der Wiedergabe einer Nachricht werden Sie auch über Datum und Uhrzeit des jeweiligen Anrufs informiert. Die Anrufernummer wird angezeigt (wenn diese im Telefonbuch gespeichert ist).

Wenn ein Memo wiedergegeben wird, wird Memo auf dem Mobilteil angezeigt.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter. Drücken Sie Wählen.
2. Abhören wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen, um auszuwählen, welche Nachrichten wiedergegeben werden sollen oder blättern Sie mit ▼ zu Alle abhören und drücken Sie Wählen, um alle Nachrichten wiederzugeben.
3. Drücken Sie [✆], um zwischen der Hörermuschel und dem Lautsprecher des Mobilteils umzuschalten. Drücken Sie während der Wiedergabe Option, blättern Sie dann mit ▲ oder ▼ für: Pause, Nachr. wiederh., Nächste, Vorherige, Löschen.
4. Drücken Sie Wählen, um die hervorgehobene Option auszuwählen. Drücken Sie am Ende der Wiedergabe Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurück zu kehren.

TASTATURKÜRZEL

Während der Wiedergabe:

[1] *Zum Pausieren*

[2] *Zum Wiederaufnehmen*

[3] *Um die Nachricht zu wiederholen*

[4] *Um die vorherige Nachricht wiederzugeben*

[5] *Um die aktuelle Nachricht zu löschen*

[6] *Um die nächste Nachricht wiederzugeben*

Alle alten Nachrichten löschen

Anrufbeantwornachrichten, die nicht gelöscht werden, werden automatisch gespeichert.

Neue/noch nicht abgespielte Nachrichten können nicht gelöscht werden.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Nachr. löschen und drücken Sie Wählen.
3. Die Anzeige zeigt Alle alten Nachrichten lös.? Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
4. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

SPEICHER VOLL

Wenn nur noch 10 Sekunden speicher übrig sind, während ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, hört der Anrufer die Meldung "Bitte beenden Sie Ihre Nachricht innerhalb von 10 Sekunden". Wenn er weiter spricht, während der Speicher voll ist, hört der Anrufer "Vielen Dank für Ihren Anruf" und der Anrufbeantworter legt auf.

Die Ansage stellt sich auf Nur Antwort. *Sie müssen alte Nachrichten löschen, bevor Ihr D1111 wieder neue Nachrichten aufzeichnen kann.*

Fernzugriff

Sie können Ihren Anrufbeantworter von jedem Touchtone™ Telefon aus bedienen, indem Sie Ihr D1111 anrufen und einen 4-stelligen Sicherheitscode eingeben. Je nach ausgewählter Spracheinstellung des ABs, stehen Ihnen Hinweise zu bzw. in diesem Menü/Eingabeaufforderungen ggf. (z. B. bei Auswahl von “Türkçe”) NICHT zur Verfügung.

Ein-/Ausschalten des Fernzugriffs

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Ansageeinstell. und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Fernzugriff und drücken Sie dann Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um Ein oder Aus hervorzuheben und drücken Sie Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Ändern der Fernzugriff-PIN

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▼ zu Anrufbeantworter und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Ansageeinstell. und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Fernzugriff und drücken Sie dann Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Fernzugriff-PIN und drücken Sie dann Wählen.
5. Geben Sie die alte 4-stellige PIN ein und drücken Sie Sichern. (Standardeinstellung = 0000)
6. Geben Sie die neue 4-stellige PIN ein und drücken Sie Sichern.
7. Geben Sie die neue PIN erneut ein und drücken Sie Sichern.
8. Drücken Sie Zurück, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder ⌂, um in den Standby zurückzuschalten.

Es ist ratsam, Ihren neuen PIN-Code aufzuschreiben und an einem sicheren Ort zu verwahren.

DIe PIN ist eine andere als die System-PIM, die für ein Zurücksetzen des Gerätes oder bei der Registrierung/Deregistrierung von Mobilteilen benötigt wird.

Ein-/Ausschalten Ihres Anrufbeantworters per Fernzugriff

Wenn Sie vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie dies per Fernzugriff von einem anderen Telefon aus tun.

1. Wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer und lassen Sie es klingeln. Nach 14 Klingelzeichen hören Sie Ihre Ansage.
2. Drücken Sie * und geben Sie dann Ihren Sicherheitscode ein.
   (Standardeinstellung = 0000)
3. Drücken Sie [0] und Ihr Anrufbeantworter schaltet sich ein, um eingehende Anrufe anzunehmen.

Zeitsparer

Wenn Sie sich anrufen, um Ihre Nachrichten per Fernzugriff abzuhören und Ihr Anrufbeantworter auf Zeitsparer eingestellt ist, klingelt es 2 mal, wenn Sie neue Nachrichten haben; wenn Sie aber keine neuen Nachrichten haben, reagiert der Anrufbeantworter nach 6-maligem Klingeln. So können Sie nach 3x klingeln auflegen, da Sie wissen, dass Sie keine neuen Nachrichten haben und so Zeit und die Kosten für den Anruf sparen.

Sie können diese Funktion nicht nutzen, wenn Sie bestimmte Netzdienste aktiviert haben und der Anruf vor 20 Klingelzeichen unterbrochen wird.

Nachrichten abhören

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer. Drücken Sie [*], während Sie Ihre Ansage hören.
2. Geben Sie Ihre 4-stellige PIN ein. (Standardeinstellung = 0000)
3. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihren Anrufbeantworter zu bedienen:

Código DTMF	Fernabfrage bzw. Bedienung	
	mit Eingabeaufforderung(en)	mit Ansagetext
*	Fernabfrage-Menü bzw. -Modus aufrufen	Fernabfrage-Menü bzw. -Modus aufrufen
1	Hauptmenü	-
2	Alle Nachrichten abspielen	Alle Nachrichten abspielen
3	Neue Nachrichten abspielen	Neue Nachrichten abspielen
4	Jeweils vorherige Nachricht abspielen (bei laufender Wiedergabe)	Jeweils vorherige Nachricht abspielen (bei laufender Wiedergabe)
5	Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen	Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen
6	Jeweils nächste Nachricht abspielen (bei laufender Wiedergabe)	Jeweils nächste Nachricht abspielen (bei laufender Wiedergabe)
7	Anrufbeantworter-Modus einstellen/ändern	-
8	Neuen Ansagetext aufnehmen	-
9	Anrufbeantworter ausschalten	Anrufbeantworter ausschalten
0	Anrufbeantworter einschalten	Anrufbeantworter einschalten

Wenn Sie neue Nachrichten haben, werden diese wiedergegeben, nachdem Sie Ihre Sicherheits-PIN eingegeben haben.

Haben Sie einen falschen PIN-Code eingegeben, wird “Falsche System-PIN” bzw. ein entsprechendes Fehlersignal ausgegeben. Geben Sie in dem Fall den PIN-Code für die Fernabfrage des ABs erneut ein. Sie können den PIN-Code für die Fernabfrage jetzt nochmals eingeben. Haben Sie erneut einen falschen PIN-Code eingegeben, werden Sie darauf, ggf. auch durch ein entsprechendes Fehlersignal, hingewiesen; das Telefon D1111 wird dann die Verbindung trennen.

13. SMS

Willkommen zum SMS-Dienst Ihres D1111. Ihr D1111 kann SMS an teilnehmende Mobilnetzen und kompatiblen Festnetztelefone in Großbritannien [NOT: phone is only usable in GB? can this be changed to Germany?] senden und SMS von diesen empfangen.

WICHTIG

Sie müssen den Dienst Anruferanzeige bei Ihrem Telefonanbieter aktiviert haben, damit Sie SMS verwenden können und Sie dürfen Ihre Telefonnummer nicht unterdrücken.

Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen, bitte wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter für weitere Informationen.

SMS-Dienst aktivieren

Länderabhängig kann es ggf. sein, dass Sie automatisch das Leistungsmerkmal beantragen bzw. an diesem Service dann teilnehmen, wenn bzw. sobald Sie eine Textnachricht mit Ihrem neuen Telefon 811 verschickt haben.

Wenn Sie Probleme bei der Einrichtung haben, wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

SMS senden

Wenn Sie einen Text schreiben und währenddessen ein Anruf eingeht, wird der Text wieder angezeigt, wenn SMS schreiben ausgewählt ist.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt, drücken Sie Wählen.
2. SMS schreiben wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Nachricht einzugeben.
4. Drücken Sie Option.

Senden ist hervorgehoben	Drücken Sie Wählen, um die Nachricht zu senden. Geben Sie die Telefonnummer ein oder drücken Sie Öffnen, um das Telefonbuch zu öffnen, zu der gewünschten Nummer zu blättern und drücken Sie dann Wählen. Drücken Sie anschließend Senden.

Oder blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu:

Sichern	Drücken Sie Wählen, um die Nachricht im Ordner Entwürfe zu speichern.
Symbol einfügen	Drücken Sie Wählen. Die Symboltabelle wird angezeigt. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um das von Ihnen gewünschte Symbol hervorzuheben und drücken Sie dann Einfügen.
Smiley einfügen	Drücken Sie Wählen. Die Smiley-Tabelle wird angezeigt. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um das von Ihnen gewünschte Symbol hervorzuheben und drücken Sie dann Einfügen.

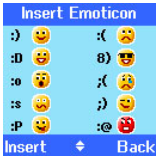

Vorlage einfügen	Drücken Sie Wählen. Die Liste der Vorlagen wird angezeigt. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um die von Ihnen gewünschte Vorlage hervorzuheben und drücken Sie dann Einfügen.

5. Wenn Sie eine Nachricht senden, zeigt die Anzeige Nachricht wird gesendet... gefolgt von Nachr. gesendet an.

TIPPS ZUM SCHREIBEN

Drücken Sie Löschen, um falsche Zeichen zu löschen.

Verwenden Sie ▲ oder ▼, um den Cursor durch den Text zu bewegen, wenn Sie Text einfügen/löschen wollen.

GROß-/KLEINBUCHSTABEN

Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben drücken Sie einfach die Taste [#].

Die maximale Anzahl Zeichen für eine SMS ist 160. Die Anzeige zeigt die verbleibende Zeichenanzahl rückwärts von 160 bis hinunter zu 0 an (Es sei denn, die Nachrichtengröße ist auf 612 Zeichen eingestellt).

Wenn der Text nicht erfolgreich versendet werden konnte, wird Nachricht senden musslungen angezeigt.

Um SMS zu senden und zu empfangen dürfen Sie Ihre Rufnummer nicht unterdrücken.

Standardtext-Eingabe

Mit der Standardtexteingabe können Sie ein Wort eingeben, indem Sie jede Buchstabentaste so oft drücken, bis das von Ihnen gewünschte Zeichen angezeigt wird. Um Beispielsweise das Wort “Hallo” zu schreiben, drücken Sie 2x [4 ghi], 1x [2 abc], 3x [5 jkl], 3x [5 jkl] und 3x [6 mno].

SMS empfangen und lesen

Ihr D1111 kann insgesamt bis zu 50 Kurznachrichten unter Ausgänge, Entwürfe und Eingänge aller Mobilteile speichern.

Wenn Sie eine neue SMS empfangen, wird das Symbol zusammen mit Sie haben X neue Nachrichten angezeigt.

SIND ZWEI TELEFONE MIT TEXTFUNKTION AN EINER TELEFONLEITUNG ANGESCHLOSSEN?

Wenn bei Ihnen zwei Basisstationen mit Textfunktion an einer Leistung angeschlossen sind, werden bei Ihnen wahrscheinlich Probleme mit SMS auftreten. Normalerweise kann nur immer eine SMS-fähige Basiseinheit (DECT oder schnurlos) an einer Leitung angeschlossen werden.

Wenn Sie zwei Basisstationen nutzen und trotzdem Textmitteilungen erhalten wollen, müssen Sie die Nummer des Empfangsservicecenters an einer der Basisstationen löschen. Informationen dazu, wie Sie dies an Ihrem D1111 tun können, finden Sie auf Seite 24.

Dies ermöglicht Ihnen, den Text über eine beliebige der Basisstationen zu verwenden, aber die Texte werden nur auf dem Gerät mit der aktiven Empfangsservicecenternummer empfangen.

Wenn die Basiseinheit mit der aktiven Empfangsnummer ien DECT Produkt ist, können alle an dieser Einheit registrierten Mobilteile SMS empfangen.

HINWEIS SPEICHER VOLL

*Wenn die SMS-Mailboxen voll sind und Sie versuchen eine neue Nachricht zu schreiben, zeigt die Anzeige*Speicher voll, Nachr. löschen! *an. Sie müssen Nachrichten löschen, bevor Sie eine neue Nachricht schreiben und senden können.*

Neue Nachricht lesen

Empfangene Nachrichten werden im Eingang gespeichert.

1. Der Eingang wird geöffnet und die Nachrichtenliste wird angezeigt. Wenn Sie Zurück drücken, wird die Nachricht zum späteren Lesen im Eingang gespeichert.
2. Blätter Sie im Eingang mit ▲ (zu den neueren Nachrichten) oder ▼ (zu den älteren Nachrichten) durch die Liste der Nachrichten.
3. Heben Sie die Nachricht hervor, die Sie lesen wollen, und drücken Sie Lesen oder drücken Sie Zurück, um zum SMS-Menü zurück zu kehren.
4. Drücken Sie [↩], um zum Standby zurückzukehren.

SMS im Eingang Lesen, Weiterleiten, Löschen, Anzeigen und Speichern

Wenn Sie den Hinweis neue Nachricht sehen und Zurück drücken, wird die Nachricht in Ihrem Eingang gespeichert, damit Sie sie später lesen können.

1. Um den Eingang zu öffnen, drücken Sie Menü; SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Eingang und drücken Sie Wählen. Wenn Sie neue Nachrichten haben (angezeigt durch einen grünen Punkt), gelangen Sie direkt in den Eingang; falls nicht, blättern Sie mit ▼ zu Eingang und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu der von Ihnen gewünschten Nachricht und drücken Sie Lesen. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ durch die Nachricht.
4. Drücken Sie Option und blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu

Antworten	Drücken Sie Wählen. Schreiben Sie Ihre Antwort und drücken Sie Option und wählen Sie Senden.
Weiterleiten	Drücken Sie Wählen. Die Nachricht wird angezeigt. Drücken Sie Option. Auf der Anzeige wird Senden hervorgehoben. Drücken Sie Wählen und geben Sie eine Nummer ein oder schlagen Sie die Nummer nach, drücken Sie dann Senden.
SMS-Details	Sie können sehen, wer die Nachricht geschrieben hat und den Teilnehmer anrufen. Drücken Sie Wählen und die Nummer des Absenders wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, wenn Sie die Nummer anrufen wollen.
Nr. verwenden	Um den Absender anzurufen, drücken Sie Wählen. Die Anzeige zeigt Anrufen an. Drücken Sie Wählen, um den Absender anzurufen ODER speichern Sie die Nummer: blättern Sie dazu mit ▼ zu Sichern und drücken Sie Wählen. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie OK, ändern Sie die Nummer falls erforderlich, um drücken Sie dann Sichern. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu dem Klingelton und drücken Sie Wählen. Die Telefonnnummer wird im Telefonbuch gespeichert.
Löschen	Drücken Sie Wählen. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.

SMS aus Entwürfe ändern oder senden

Wenn Sie eine Nachricht speichern, um sie später zu beenden oder zu senden, wird diese unter Entwürfe gespeichert. Es kann immmer nur eine Nachricht je Benutzer unter Entwürfe gespeichert werden.

1. Um die Entwürfe zu öffnen, drücken Sie Menü; SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Entwürfe und drücken Sie Wählen.
3. Drücken Sie Bearbeiten, um den Inhalt Ihrer Nachricht zu bearbeiten.
4. Drücken Sie Option und blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Senden, Sichern, Symbol einfügen, Smiley einfügen und Vorlage einfügen.
5. Wenn Sie eine Nachricht senden, zeigt die Anzeige Nachricht wird gesendet... gefolgt von Nachr. gesendet an.

SMS aus Ausgang weiterleiten oder löschen

Der Ausgang Ihres D1111 verhält sich ähnlich wie eine Wahlwiederholungsliste. Es werden Kopien von bis zu 5 gesendeten Nachrichten gespeichert. Wenn der Ausgang voll ist, ersetzt eine neue Nachricht die älteste.

1. Um den Ausgang zu öffnen, drücken Sie Menü; SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Blättern Sie mit ▼ zu Ausgang und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu der von Ihnen gewünschten Nachricht und drücken Sie Lesen. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ durch die Nachricht.
3. Drücken Sie Option und blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu

Weiterleiten	Drücken Sie Wählen. Die Nachricht wird angezeigt. Drücken Sie Option. Auf der Anzeige wird Senden hervorgehoben. Drücken Sie Wählen und geben Sie die Nummer ein oder drücken Sie Öffnen, um das Telefonbuch zu durchsuchen. Wenn die Nummer eingegeben wurde, drücken Sie Senden.
Löschen	Drücken Sie Wählen und dann Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.

4. Drücken Sie ⌐, um zum Standby zurückzukehren.

Vorlagen bearbeiten

Sie können Vorlagen für Ihre bevorzugten Nachrichten einstellen bis zu einer maximalen Länge von 32 Zeichen. Sie können bis zu 3 Vorlagen speichern.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit ▼ zu Vorlagen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu der von Ihnen gewünschten Vorlage und drücken Sie Option.

Bearbeiten	Drücken Sie Wählen. Drücken Sie Löschen, um Zeichen zu löschen. Geben Sie Ihren Vorlagentext ein und drücken Sie Sichern.
Löschen	Drücken Sie Wählen. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.

3. Drücken Sie ⌐, um zum Standby zurückzukehren.

Wenn Sie eine Vorlage löschen, ohne den Text zu ersetzen, wird sie als Leer *gekennzeichnet.*

SMS löschen

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit ▼ zu Nachr. löschen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Eingang, Entwürfe, Ausgang oder Alle Nachrichten und drücken Sie Wählen.
3. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
4. Drücken Sie Zurück, um zum Standby zurückzukehren.

Durch Auswahl von Alle Nachrichten *werden alle unter Eingang, Ausgang und Entwürfe gespeicherten Nachrichten gelöscht.*

Nummern der Servicezentren

Um SMS zu senden und zu empfangen, beötigen SIe die Telefonnnummer der Textzentrale Ihres Anbieters. Falls Sie versehentlich die Ausgangs- oder Eingangsnummer des Servicezentrums löschen, müssen Sie diese neu eingeben, damit Ihr SMS-Dienst funktioniert. Sie können bis zu 4 Nummer von Servicezentren eintragen - zwei eingehende und zwei ausgehende.

Wenn Sie mehr als ein 'Servicezentrum' in Ihrem D1111 gespeichert haben, müssen Sie auswählen, welches Sie beim Senden verwenden wollen (siehe folgender Abschnitt).

Nummern von Servicezentren hinzufügen oder ändern

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu SMS-Einstell. und drücken Sie Wählen.
2. Servicezentren ist hervorgehoben, drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Empfangszentrum oder Sendezentren und drücken Sie Wählen.

4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Empfangszentr. 1 oder Empfangszentr. 2 bzw. Sendezentrum 1 oder Sendezentrum 2 und drücken Sie Wählen.
5. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie Sichern.
6. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren. Um zum Standby zurückzukehren, schließen Sie das Cover oder drücken Sie .

Sendezentrale einstellen

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu SMS-Einstell. und drücken Sie dann Wählen.
2. Servicezentren ist hervorgehoben, drücken Sie Wählen.
3. Drücken Sie erneut Wählen und wählen Sie Sendezent.einst..
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Empfangszentr. 1 oder Empfangszentr. 2 bzw. Sendezentrum 1 oder Sendezentrum 2 und drücken Sie Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Nachrichtenhinweiston

Wenn Sie eine SMS empfangen, ertönt der Nachrichtenhinweiston. Diese Signaltöne können ein- oder ausgeschaltet werden.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Blättern Sie mit ▼ zu SMS-Einstell. und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Nachrichthinweis und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Ein oder Aus und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Nachrichtengröße einstellen

Eine Standard-SMS ist 160 Zeichen lang. Sie können auch eine Nachrichtengröße bis zu 612 Zeichen einstellen, die dann als 4 verknüpfte Nachrichten mit jeweils zu bis 160 Zeichen Länge versendet werden.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Blättern Sie mit ▼ zu SMS-Einstell. und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Nachrichtengröße und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um 160 ider 612 Zeichen hervorzuheben und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Benutzerbereiche

Ihr D1111 ist so voreingestellt, dass alle SMS jedem Benutzer zur Verfügung gestellt werden, wobei alle gesendeten und empfangenen SMS in einem ‘gemeinsamen Postfach’ landen.

Um Ihre Nachrichten privat zu halten, können Sie bis zu vier mit einer PIN geschützte Benutzerbereiche (Subadressen) einrichten. Jeder persönliche Benutzerbereich hat seinen eigenen Eingang und Ausgang, die jeweils nur zugänglich sind, wenn die korrekte PIN eingegeben wurde.

Sie können auch eine gemeinsame Adresse für eingehende Nachrichten verwenden, die nicht privat gehalten werden müssen.

Benutzermailbox hinzufügen

Wenn Sie persönliche Benutzerpostfächer einrichten, müssen Sie den Teilnehmern die Nummer ihres Benutzerbereichs mitteilen. Diese müssen dann die entsprechende Benutzerbereichsnummer am Ende Ihrer Telefonnummer hinzufügen, wenn Sie Ihnen eine Nachricht senden. Wenn Sie die Benutzerbereichsnummer nicht anhängen, werden die Nachrichten im gemeinsamen Fach gespeichert und können von allen Benutzern Ihres D1111 gelesen werden.

Die Mailboxnummer kann nur eine Zahl von 0-9 sein, darf aber nicht mit der Nummer einer anderen Benutzermailbox oder mit der gemeinsamen oder öffentlichen Mailboxnummer gleich sein.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Blättern Sie mit ▼ zu SMS-Einstell. und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit ▼ zu Benutzer und drücken Sie Wählen.
3. Benutzer 1 wird hervorgehoben. Blättern Sie mit ▲ oder ▼, um einen anderen Benutzer auszuwählen.
4. Drücken Sie Option. Bearbeiten wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
5. Geben Sie den Bentuzernamen (mit bis zu 8 Zeichen) ein und drücken Sie Sichern.
6. Verwenden Sie dann die angezeigte einstellige Mailboxnummer oder geben Sie Ihre eigene einstellige Mailboxnummer ein und drücken Sie Sichern.
7. Geben Sie eine 4-stellige Mailbox-PIN ein und drücken Sie Sichern.
8. Geben Sie die PIN erneut ein und drücken Sie Sichern.
9. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Mailboxnachrichten öffnen und lesen

Sobald verschiedene Mailboxen eingerichtet wurden, erscheinen beim Öffnen des Menüs SMS die verwendeten Mailboxen. Sie können das Allgemeine Postfach ohne ein Passwort öffnen, aber für jeden einzelne Benutzerbereich muss die 4-stellige Passwort-PIN eingegeben werden.

1. Auf der Anzeige wird Sie haben X neue Nachrichten angezeigt.
2. Drücken Sie Lesen. Die Mailboxen werden angezeigt. Mailboxen mit neuen Nachrichten sind mit grünen Punkten markiert.
3. Blättern Sie mit ▼ zu der von Ihnen gewünschten Mailbox und drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie die 4-stellige PIN ein und drücken Sie OK.
5. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu der von Ihnen gewünschten Nachricht und drücken Sie Lesen.

Oder

1. Wenn Sie zuvor bereits Zurück gedrückt haben, zeigt die Anzeige ✉ an.
2. Drücken Sie Menü, das Textsymbol wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Mailboxen mit neuen Nachrichten sind mit grünen Punkten markiert.
3. Blättern Sie mit ▼ zu der von Ihnen gewünschten Mailbox und drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie die 4-stellige PIN ein und drücken Sie OK.
5. Blättern Sie mit ▼ zu Eingang und drücken Sie Wählen.
6. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu der von Ihnen gewünschten Nachricht und drücken Sie Lesen.

Benutzermailbox bearbeiten

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Blättern Sie mit ▼ zu der Mailbox, die Sie bearbeiten wollen, und drücken Sie Wählen.
2. Geben Sie die 4-stellige Mailboxpasswort-PIN ein und drücken Sie OK.
3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu SMS-Einstell. und drücken Sie dann Wählen.
4. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu Benutzer und drücken Sie Wählen.
5. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zu der Benutzermailbox, die Sie bearbeiten wollen, und drücken Sie Option.
6. Bearbeiten ist hervorgehoben, drücken Sie Wählen.
7. Geben Sie aktuelle Mailbox-PIN ein und drücken Sie OK.
8. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie Sichern.
9. Geben Sie die neue einstelllige Mailboxnummer ein und drücken Sie Sichern.

10. Geben Sie das neue 4-stellige Mailboxpasswort ein und drücken Sie Sichern.
11. Geben Sie das neue 4-stellige Mailboxpasswort ein erneut und drücken Sie Sichern.
12. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Benutzermailbox löschen

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Blättern Sie mit zu der Mailbox, die Sie bearbeiten wollen, und drücken Sie Wählen.
2. Geben Sie die 4-stellige Mailboxpasswort-PIN ein und drücken Sie OK.
3. Blättern Sie mit oder zu SMS-Einstell. und drücken Sie dann Wählen.
4. Blättern Sie mit oder zu Benutzer und drücken Sie Wählen.
5. Blättern Sie mit oder zu der Benutzermailbox, die Sie löschen wollen, und drücken Sie Option.
6. Blättern Sie mit zu Löschen und drücken Sie Wählen.
7. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
8. Geben Sie aktuelle Mailbox-PIN ein und drücken Sie OK.
9. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Gemeinsame Mailbox-Subadressen einrichten

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit oder zu SMS-Einstell. und drücken Sie dann Wählen.
3. Blättern Sie mit zu Mailbox-Nummer und drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie die einstelllige Mailboxnummer ein, die Sie wünschen, und drücken Sie Sichern. Wenn Sie eine bereits verwendete Nummer eingeben, hören Sie einen Fehlersignalton. Geben Sie eine andere Nummer ein.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

14. Verwendung weiterer Mobilteile

Sie können bis zu fünf zusätzliche D1111 Mobilteile zusammen mit Ihrer D1111 Basisstation verwenden, um Ihre Telefonanlage zu erweitern, ohne Erweiterungen für jedes neue Telefon installieren zu müssen.

Ihr D1111 Mobilteil kann zusätzlich auch an bis zu 3 anderen Basisstationen registriert werden. Sie können kann die Basis auswählen, die Sie bevorzugt benutzen wollen.

Wenn Sie ein D1111 Multipack erworben haben, sind alle zusätzlichen Mobilteile bereits an der Basis voreingestellt.

Wenn Sie separat ein zusätzliches Mobilteil gekauft haben, müssen Sie es an Ihrer D1111 Basis registrieren, bevor es verwendet werden kann.

Zusätzliches Mobilteil registrieren

An der Basis:

1. Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang, bis die Stromanzeige an der Basis zu blinken beginnt. Die Basis bleibt nun für 90 Sekunden im Registrierungsmodus.

Am Mobilteil:

1. Wenn das Mobilteil neu ist, zeigt die Anzeige Bitte registr. an. Drücken Sie Menü. Blättern Sie mit zu Registrierung. Drücken Sie Wählen.
   Oder
   Wenn das Mobilteil bereits an einer anderen Basis registriert ist, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit oder zu Registrierung und drücken Sie dann Wählen.
2. Mobilt. registr. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. DIe verfügbaren Basisstationen werden angezeigt. Blättern Sie falls nötig mit oder zu einer neuen Basis, an der SIe Ihr D1111 Mobilteil registrieren wollen, um drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie die System-PIN ein und drücken Sie OK. (Standardeinstellung = 0000)
5. Die Anzeige zeigt Suche... Basis X an (wobei X die ausgewählte Basisnummer ist) und dann Mobilteil registriert. Dem Mobilteil wird automatisch die nächste verfügbare Mobilteilnummer zugewiesen.

Wenn die Registrieurng beim ersten Mal nicht erfolgreich ist, wiederholen Sie bitte den Vorgang, für den Fall dass der Registrierungszeitraum an der Basis abgelaufen ist.

Wenn bereits 5 Mobilteile an der Basis registriert sind, schlägt eine weitere Registrieurng fehl. Sie müssen ein anderes Mobilteil deregistrieren, bevor Sie ein neues registrieren können.

Basis auswählen

Wenn Ihr D1111 Mobiteil an mehr als einer Basis registriert ist, können Sie auswählen, welche Basis Sie benutzen wollen.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit oder zu Registrierung und drücken Sie dann Wählen.
2. Blättern Sie mit zu Basis auswählen und drücken Sie Wählen.
3. Alle Basisnummern werden angezeigt. (n.verf) wird zu zu den Basisstationen hinzugefügt, an denen das Mobilteil zuvor registriert war. Blättern Sie mit oder zu der von Ihnen gewünschten Basis und drücken Sie Wählen.
4. Die Anzeige zeigt Suche Basis... an und anschließend den Standbybildschirm für diese Basis.

Mobilteil deregistrieren

Benutzen Sie ein Mobilteil, um ein anderes zu deregistrieren. Sie können nicht das verwendete Mobilteil deregistrieren.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit oder zu Registrierung und drücken Sie dann Wählen.
2. Blättern Sie mit zu Deregistrieren und drücken Sie Wählen.
3. Geben Sie die System-PIN ein und drücken Sie OK. (Standardeinstellung = 0000)
4. Blättern Sie mit oder zu dem Mobilteil, das Sie deregistrieren wollen und drücken Sie Wählen.
5. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

15. Hilfe

Das Telefon funktioniert nicht
- Haben Sie die Batterien richtig eingelegt?
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.

Es gibt kein Freizeichen
- Ist das Telefonkabel der Basisstation in die Telefondose eingesteckt?
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel an der Basis und dem/den Mobilteil-Ladegerät(en) richtig angeschlosesn ist.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.

Ich kann nicht raustelefonieren oder Anrufe empfangen
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
- Die Batterien müssen eventuell wieder aufgeladen werden.
- Gab es eine Stromunterbrechung? Falls ja, stellen Sie das Mobilteil wieder für 10 Sekunden auf die Basis und versuchen Sie es erneut. Falls es dann immer noch nicht funktioniert, entnehmen Sie die Batterien und trennen Sie die Stromverbindung für 10 Minuten, schließen Sie dann wieder alles an und versuchen Sie es erneut.

Sie haben ein Freizeichen, aber das Telefon wählt nicht raus.
- Sie müssen eventuell den Wählmodus von Tonwahl auf Impulswahl umstellen, siehe Seite 14.
- Wenn Sie an einer Telefonanlage angeschlossen sind, benötigen Sie eventuell eine Amtsholung.

Das Mobilteil klingelt nicht
- Die Klingellautstärke ist eventuell ausgeschaltet, siehe Seite 12.
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil an der Basis registriert ist, siehe Seite 26.

Keine Anzeige
- Die Batterien sind leer, tiefenentladen oder falsch eingesetzt. Laden Sie die Batterien auf oder tauschen Sie sie aus.

Das Symbol blinkt
- Ist das Mobilteil an der Basis registriert, siehe Seite 26.
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil in Reichweite der Basis ist.
- Die Batterien sind schwach, stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Basis/die Ladestation.

Das Symbol läuft nicht
- Versuchen Sie, die Ladekontakte zu reinigen.
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.

Sie hören das Besetztzeichen, wenn Sie drücken.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil in Reichweite der Basis ist.
- Ein anderes an Ihrer D1111 Basis registriertes Mobilteil kann die Leitung belegen.

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf
- Der Speicher ist eventuell voll. Hören Sie alte Nachrichten ab und löschen Sie sie, siehe Seite 21.

Die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter haben das falsche Datum und die falsche Uhrzeit.
- Haben Sie Datum und Uhrzeit eingestellt? Siehe Seite 15.

Nummer/Name des Anrufers wird nicht angezeigt
- Haben Sie den Dienst Anruferanzeige Ihres Telefonanbieters aktiviert? Siehe Seite 17.
- Der Anrufer hat eventuell seine Nummer unterdrückt.
- Es wurde kein übereinstimmendes Name/Nummer-Paar in Ihrem Telefonbuch gefunden. Überprüfen Sie, ob Sie die vollständige Vorwahl gespeichert haben.

Mobilteil kann nicht an einer Basis registriert werden
- Sie können insgesamt 5 Mobilteile an Ihrer D1111 Basis registrieren und Sie können Ihr D1111 Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen registrieren. Überprüfen Sie, dass Sie diese Grenze nicht überschritten haben.
- Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte PIN eingegeben haben (Standard-PIN 0000).
- Überprüfen Sie, ob Sie mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt sind, um Störungen bei der Registrierung zu vermeiden.

Die Basis klingelt nicht aber die Lichter sind an
- Haben Sie das Telefonkabel richtig angeschlossen?
- Ist der Basisklingelton ausgeschaltet?
- Sie haben eine Störung in der Leitung oder am Anschluss. Probieren Sie einen anderen Anschluss oder eine andere Leitung aus.

Es rauscht in meinem Telefon oder in anderen elektronischen Geräten in der Nähe
- Manchmal gitb es Störungen von Ihrem D1111 mit anderen elektrischen Geräten, wenn diese zu nah beieinander stehen. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr D1111 mindestens einen Meter von elektrischen Geräten oder Metallhindernissen entfernt aufstellen, um Interferenzen zu vermeiden.

Mögliche Probleme mit SMS

SMS können nicht gesendet werden und es wird Nachricht senden misslungen **angezeigt**
- Die Stromversorgung oder das Telefonkabel der Basis sind eventuell nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung der Basis in die Steckdose eingesteckt und eingeschaltet ist, und ob das Telefon an die Telefondose angeschlossen ist.
- Es gibt eventuell einen Fehler mit der Leitung. Überprüfen Sie, ob Ihre Telefonleitung richtig funktioniert.
- Sie haben vielleicht versehentlich die Servernummer gelöscht. Siehe Seite 24 für Anweisungen zur Eingabe der Nummer.

Ich kann keinen Text senden
- Die Nummern der Sende- und Empfangsservicezentren sind vorprogrammiert. Wenn Sie diese ändern müssen, beachten Sie bitte “Nummern von Servicezentren hinzufügen oder ändern” auf Seite 24 oder kontaktieren SIe Ihren Telefonanbieter

Ich kann keinen Text empfangen
- Abhängig von Ihrem jeweiligen Netzbetreiber bzw. -anbieter kann es ggf. sein, dass Sie erst eine Textnachricht verschicken müssen, um SMS erhalten zu können. Die erste gesendete Nachricht registriert Sie für den SMS-Dienst.
- Es ist mehr als ein SMS-Produkt an dieser Telefonleitung angeschlossen. Entfernen Sie die anderen Produkte.
- Überprüfen Sie, ob die Nummer der Servicezentrale korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben. Sie können dies prüfen, indem Sie darauf achten, ob bei einem eingehenden Anruf die Nummer des Anrufenden angezeigt wird.
- Wenn Sie persönliche Benutzerbereiche verwenden, achten Sie darauf, dass Sie den Personen ihre jeweilige Bereichsnummer gegeben haben und alle diese am Ende Ihrer Telefonnummer anhängen, wenn sie Ihnen eine SMS schreiben.

Sie hören ständig einen Fehlerton
- Sie haben mehrmals die falsche Taste gedrückt. Überprüft Sie die Aufforderung auf der Anzeige oder sehen Sie in dieser Bedienungsanleitung nach.

16. Allgemeine Informationen

WICHTIG!

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit verbindungsorientierten, analogen öffentlichen Telefonnetzen ("Public Switched Telephone Networks", PSTN) und Nebenstellanlagen in Deutschland vorgesehen.

Sicherheitshinweise, elektromagnetische Interferenz/ Kompatibilität

- Bitte nur an eine entsprechende, für das Gerät dieser Produktreihe geeignete Stromversorgung anschließen. Durch Nichtbeachten des Vorstehenden erlischt die Garantie und wird Ihr neues Telefon ggf. beschädigt.
- Bitte nur die im Lieferumfang enthaltenen Akkus verwenden!
- Mobilteil AUSSER zum Austauschen der Akkus sowie Basisstation nicht eigenständig öffnen bzw. zerlegen! Achtung Hochspannung! Sie setzen sich damit einem unnötig hohen Risiko aus!
- Die Funkverbindung zwischen Mobilteil und Basisstation kann ggf. Störverhalten von Hörgeräten zur Folge haben.
- Es kann ggf. zu Störverhalten Ihres neuen Telefons und anderen elektrischen Geräten, wie z.B. Fernseher und Radiogeräten, Uhren/Wecker und Computern kommen, wenn die Geräte in direkter Nähe zueinander aufgestellt sind.
  Es wird empfohlen, dass Sie Ihr neues Gerät mindestens einen Meter von anderen, elektrischen Geräten aufstellen, um ein solches Störverhalten zu vermeiden bzw. die Interferenz zu verringern.
- Akkus bzw. Batterien können Sach- und/oder Personenschaden (z. B. Verbrennungen) verursachen, wenn leitfähiges Material wie Schmuckgegenstände, Schlüssel oder auch Kugelketten mit freiliegenden Teilen des Geräts in Berührung kommt. Jegliches leitfähiges Material kann sich sehr schnell, sehr stark erwärmen sowie einen Kurzschluss verursachen. Im Umgang mit aufgeladenen Akkus ist immer entsprechende Vorsicht geboten, gerade auch wenn Sie diese z. B. in eine Tasche, Handtasche oder dergleichen stecken, wo sich auch Metallgegenstände befinden.
- Entsorgen Sie Batterien und Akkus NIEMALS in einem Feuer! Explosionsgefahr! Zudem können hochgiftige Stoffe freigesetzt werden!
- Es wird strengstens empfohlen, in einem solchen Fall von vorhandenen medizinischen Geräten den Rat eines entsprechenden Fachmannes bzw. ggf. eines Arztes einzuholen, bevor Sie das Telefon in direkter Umgebung verwenden.
- Medizinische Geräte
  - **Herzschrittmacher:** Die „Advanced Medical Technology Association" (AdvaMed) empfiehlt, eine Entfernung von mindestens ca. 15 cm zwischen dem kabellosen Handgerät bzw. Mobilteil und Herzschrittmachern einzuhalten. Diese Empfehlungen decken sich mit entsprechenden Anweisungen bzw. Hinweisen der US-amerikanischen „Food and Drug Administration" (FDA).
  - **Wichtige Hinweise für Personen mit Herzschrittmachern:**
    - Bitte IMMER eine Entfernung von mehr als 15 cm zwischen dem kabellosen Handgerät bzw. Mobilteil und Herzschrittmacher einhalten, wenn das kabellose Handgerät bzw. Mobilteil eingeschaltet ist!
    - Kabelloses Handgerät bzw. Mobilteil NICHT in der Brusttasche tragen!
    - Um Interferenzstörungen so gering wie möglich zu halten, telefonieren Sie bitte mit dem, dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Ohr.
    - Im Fall von Interferenzstörungen bzw. bei Anzeichen für eine Interferenzstörung ist das kabellose Handgerät bzw. Mobilteil SOFORT auszuschalten!
  - **Hörgeräte**
    Es kann zu Interferenzstörungen zwischen einigen kabel- bzw. drahtlosen Geräten und Hörgeräten kommen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall ggf. bitte auch den jeweiligen Hersteller, um Alternativlösungen zum verwendeten Hörgerät zu finden.
  - **Andere medizinische Geräte**
    Bei Verwendung bzw. Vorhandensein von anderen medizinischen Geräten wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller des Gerätes um sicherzugehen, dass eine entsprechende Hochfrequenz-Abschirmung gegeben ist. Ggf. kann Ihnen auch Ihr Arzt in dieser Hinsicht bzw. beim Einholen der jeweiligen Informationen behilflich sein.

Reinigung/Pflege des Geräts

- Wischen Sie Mobilteil wie auch Basisstation (oder Ladeschale) einfach nur mit einem angefeuchteten (nicht nassen!) Tuch oder einem antistatischen Wischtuch ab.
- Verwenden Sie niemals Politurmittel oder dergleichen! Dies kann das Gerät beschädigen. Verwenden Sie kein trockenes Tuch! Elektroschlag!

Umwelthinweise

- Setzen Sie Ihr neues Telefon nicht dem direkten Sonnenlicht aus!
- Das Mobilteil kann sich erwärmen, wenn die Akkus geladen werden oder wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum verwenden. Das ist normal. Es wird aber empfohlen, das Gerät nicht auf Antik- bzw. furniertem Holz auf- bzw. abzustellen, um es nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht auf Teppichböden oder anderen fasrigen Oberflächen oder auch an einem Aufstellungsort auf, wo keine ausreichende Belüftung gegeben ist.
- Halten Sie Ihr Gerät bzw. alle Bestandteile von Wasser fern und verwenden Sie Ihr neues Telefon nicht in einer feuchten oder gar nassen Umgebung, wie z.B. Badezimmer.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.
- Es besteht die geringe Gefahr, dass Ihr neues Telefon durch einen Gewittersturm beschädigt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie in einem solchen Fall ggf. den Netzstecker des Geräts ziehen und das Telefonkabel vom entsprechenden Anschluss trennen.

Recycling und Entsorgung

- **EU-Direktive WEEE ("Waste of Electrical and Electronic Equipment"/"Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen")**
  Gemäß der EU-Direktive "WEEE" muss an solchen Produkten und Geräten (oder in manchen Fällen auch auf der Verpackung), die in EU-Ländern verkauft werden, ein Etikett oder dergleichen mit einer durchgestrichenen Mülltonne angebracht sein. Wie in der WEEE-Direktive festgelegt, weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne Kunden und Endbenutzer von solchen Geräten in der EU darauf hin, dass es sich um elektrische bzw. elektronische Geräteausstattungen oder auch entsprechendes Zubehör handelt, was nicht mit dem normalen Haushaltsmüll zu entsorgen ist. Kunden bzw. Endbenutzer von solchen Geräteausstattungen in EU-Ländern können sich bezüglich Informationen zur Entsorgung und entsprechender Sammelstellen in ihrem Land ggf. an ihren jeweiligen Einzelhändler oder auch an den entsprechenden Kundendienst wenden.

- Die Richtlinie WEEE (“Waste of Electrical and Electronic Equipment”, WEEE / Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte zum Schutz der Umwelt unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recyclingmöglichkeiten effektiv entsorgt werden.

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte

Bitte entnehmen Sie bei der Entsorgung Ihres Altgeräts alle Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese wie auch das Gerät bei den entsprechenden örtlichen Sammelstellen für solche Abfallprodukte. Für mehr Informationen wenden Sie sich auch an die entsprechenden Sammelstellen vor Ort bzw. informieren Sie sich im Fachgeschäft oder beim Einzelhändler, wo Sie das Gerät gekauft haben.

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte für Geschäftskunden

Geschäftskunden sollten sich mit Ihren Lieferanten in Verbindung setzen und ggf. die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen, um auch sicherzustellen, dass diese Gerätausstattung gesondert entsorgt wird.

Garantieinformationen

Der Motorola-Vertragshändler bzw. -Einzelhändler, bei dem Sie Ihr Motorola-Gerät gekauft haben, wird Ihrem Garantieanspruch nachkommen und/oder Ihnen einen Garantieservice bieten.

Um den Garantieservice in Anspruch nehmen zu können, bringen Sie Ihr Gerät bitte zum Einzel- bzw. Vertragshändler zurück. Bitte schicken Sie Ihr Telefon nicht direkt an Motorola zurück. Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie den Kaufbeleg oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Telefon muss außerdem die originale, kompatible elektronische Seriennummer deutlich sichtbar sein. Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, wenn die Typ- oder Seriennummer des Produkts geändert, gelöscht, entfernt oder unkenntlich gemacht worden ist.

Garantieausschluss

- Fehler oder Beschädigungen durch die Verwendung des Produktes auf andere Weise, als dies normal und angemessen ist oder die durch Nichtbefolgen der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung hervorgerufen wurden.
- Fehler oder Schäden durch Missbrauch, Unfälle oder Unterlassen.
- Fehler oder Schäden durch falsche Tests, Bedienung, Wartung, Einstellung oder andere Änderungen oder Modifikationen welcher Art auch immer.
- Bruch oder Beschädigung der Antennen, wenn diese nicht direkt durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden.
- Auseinandergebaute oder auf solche Weise reparierte Produkte, bei denen die Leistung nachteilig beeinträchtig ist oder eine angemessene Prüfung und Tests zur Überprüfung der Garantieansprüche nicht möglich sind.
- Fehler oder Schäden auf Grund der Reichweite.
- Fehler oder Schäden auf Grund von Feuchtigkeit, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
- Alle Plastikoberfläche und anderen der Umgebung ausgesetzten Teile, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
- Zeitweise gemietete Produkte.
- Regellmäßige Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen, die bei normaler Verwendung Verschleiß und Abnutzung unterliegen.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich anschließen?

Alle Telefongeräteausstattungen verfügen über eine sog. Rufäquivalenzzahl (“Ringer Equivalence Number”, REN), mit der angegeben wird, wieviele Geräte maximal an eine Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr neues Telefon D1111 hat eine REN von 1; eine Gesamt-REN von 4 ist maximal möglich. Ist die Gesamt-REN höher als 4, signalisieren die Telefone ggf. ankommende Anrufe nicht mehr. Bei der Verwendung von verschiedenen Telefontypen kann das Klingeln der angeschlossenen Geräteausstattungen aber selbst dann nicht garantiert werden, auch wenn die REN kleiner als 4 ist.

Jegliche zusätzliche Mobilteile und Ladeschalen bzw. -stationen, die Sie anmelden, haben eine REN von 0.

R&TTE

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit bzw. im öffentlichen Telefonnetz und kompatiblen Nebenstellanlagen in Deutschland vorgesehen.

Diese Geräteausstattung entspricht den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der EU-Richtlinie für Funk- und Telekommunikationsendgeräte (“Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment”/R&TTE Directive 1999/5/EC), einschließlich der ICNIRP-Richtlinie zur Begrenzung der Expositionen durch elektromagnetische Felder.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Die Konformitätserklärung für diese Produktreihe finden Sie auch im Internet auf folgender Website: http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation

Anschluss an Nebenstellanlagen

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit bzw. im öffentlichen Telefonnetz und kompatiblen Nebenstellanlagen in Deutschland vorgesehen.

Wählpause einfügen

Gegebenenfalls müssen Sie bei einigen Nebenstellanlagen nach Wahl der Zugangskennung bzw. des entsprechenden Codes einen Augenblick warten, bis von der Nebenstellanlage eine Leitung belegt wird, so dass Sie dementsprechend ggf. eine Pause im Wählvorgang einfügen müssen.

Halten Sie hierfür die Rautetaste (#) gedrückt, um eine Wählpause (P) einzufügen und wählen Sie dann die jeweils gewünschte Nummer.

Gegebenenfalls ist das Einfügen einer Wählpause auch erforderlich, wenn Sie internationale Nummern speichern oder Kartennummern laden wollen.

R-Funktion(en)

Es kann ggf. erforderlich sein, dass Sie die R-Funktion(en) verwenden müssen, wenn Sie Ihr Telefon an eine Nebenstellanlage/Wahlnebenstellanlage bzw. automatische Tk-Anlage (“Private Automatic Branch Exchange”, PABX) angeschlossen haben. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Fachhändler.

17. Wandmontage

WICHTIG

Überprüfen Sie bitte, bevor Sie Ihr D1111 an der Wand befestigen, ob Sie nicht in Kabel und Leitungen bohren.

Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass die Telefon- und Stromkabel bis zu den Anschlüssen reichen.

1. Verwenden Sie die folgende Schablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher.

- Bohren Sie zur Montage der Basisstation zwei Löcher im horizontalen Abstand von 4,5 cm mit einem 8 mm Bohrer.

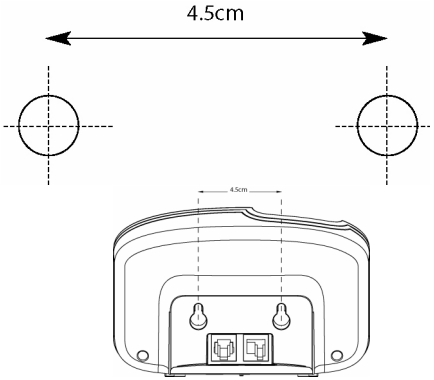

- Bohren Sie zur Montage der Ladestation zwei Löcher im horizontalen Abstand von 3,2 cm mit einem 8 mm Bohrer.

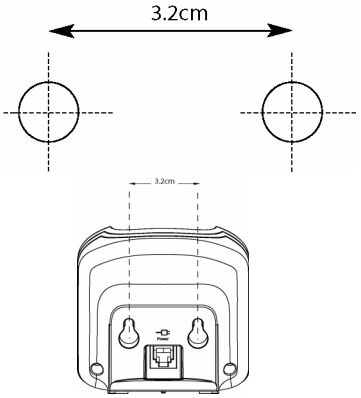

2. Setzen Sie bei Bedarf die Dübel ein, drehen Sie die Schrauben fest und lassen Sie sie ca. 5 mm aus der Wand herausstehen, um das Telefon einzuhängen.

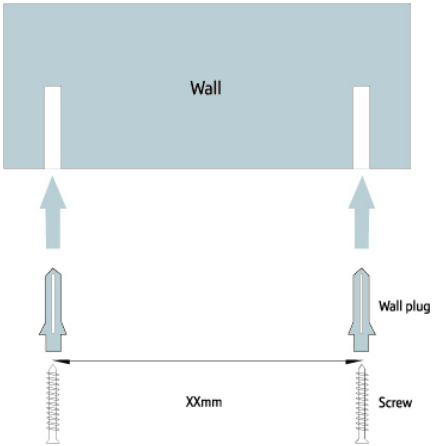

3. Nehmen Sie die Basis/Ladestation uns führen Sie die Löcher auf der Rückseite der Basis über die Schraubenköpfe und drücken Sie die Basis/Ladestation sanft herunter, um sie zu befestigen.*

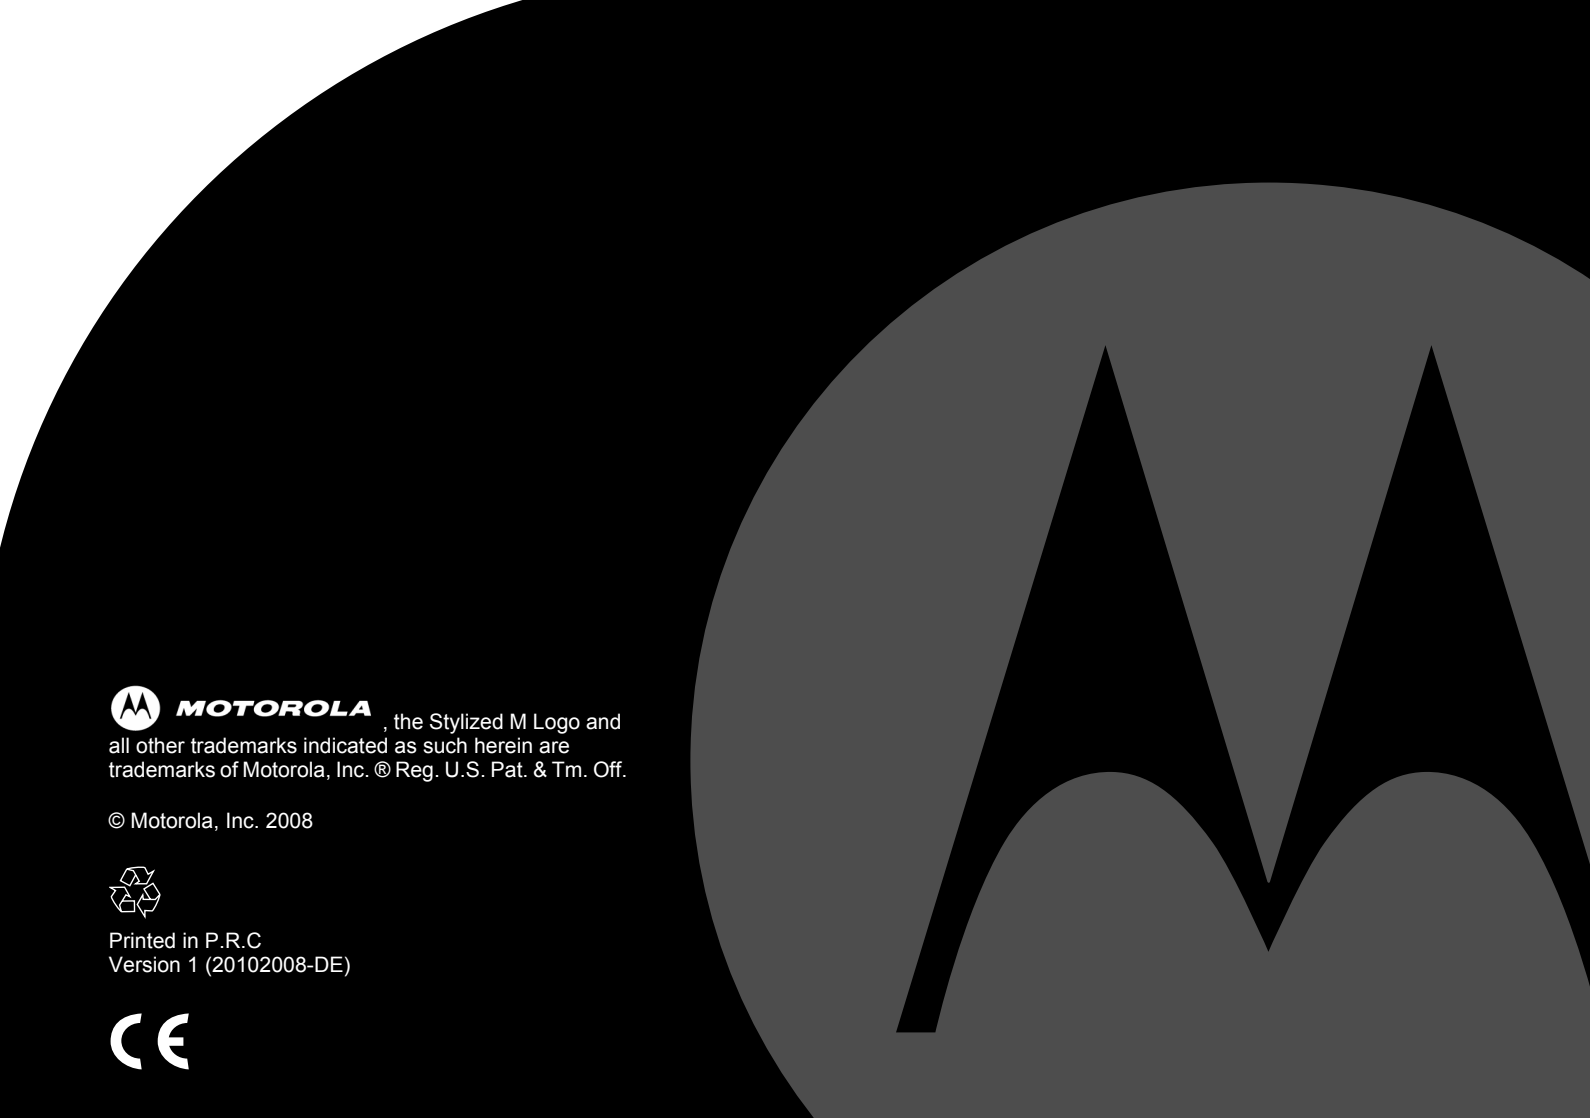

MOTOROLA, the Stylized M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008

Printed in P.R.C
Version 1 (20102008-DE)